SAMSUNG

GT-S7500

Lietotāja rokasgrāmata

www.sar-tick.com

Šī ierīce atbilst vietējām SAR normām 2,0 W/kg apmērā. Maksimālo SAR iespējams atrast šīs instrukcijas Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (SAR) sertifikātu nodaļā.

Šīs rokasgrāmatas lietošana

Pateicamies, ka iegādājāties šo Samsung mobilo ierīci. Pateicoties Samsung izcilajām tehnoloģijām un augstajiem ražošanas standartiem, šī ierīce nodrošinās augstas kvalitātes mobilos sakarus un izklaidi.

Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu jūs ar mobilā tālruņa funkcijām un iespējām.

Izlasīt pirms ierīces izmantošanas

- Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet visus drošības norādījumus un šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu drošu un pareizu izmantošanu.
- Šajā rokasgrāmatā sniegtie apraksti ir balstīti uz šīs ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Šajā rokasgrāmatā izmantotie attēli un ekrānuzņēmumi var atšķirties no faktiskā izstrādājuma.
- Šīs lietotāja rokasgrāmatas saturs var atšķirties no izstrādājuma vai no pakalpojumu sniedzēju vai nesēju nodrošinātās programmatūras un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Lai skatītu lietošanas rokasgrāmatas jaunāko versiju, apmeklējiet www.samsung.com.

- Saturs (augstas kvalitātes saturs), kam nepieciešams augsts CPU un RAM lietojums, iespaidos ierīces vispārējo veiktspēju. Ar saturu saistītās programmas var nedarboties pareizi atkarībā no ierīces specifikācijām un vides, kur tās tiek izmantotas.
- Pieejamās funkcijas un papildu pakalpojumi var atšķirties atkarībā no ierīces, programmatūras un pakalpojumu sniedzēja.
- Šī rokasgrāmata ir izstrādāta un formatēta Google Android operētājsistēmā, un tā var atšķirties atkarībā no lietotāja operētājsistēmas.
- Lietojumprogrammas un to funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona un aparatūras specifikācijām. Samsung nenes atbildību par veiktspējas problēmām, kuras izraisījušas trešo pušu lietojumprogrammas.
- Samsung neuzņemas atbildību par izstrādājuma darbības traucējumiem vai nesaderību, kas izraisīta reģistra iestatījumu rediģēšanas vai operētājsistēmas programmas modificēšanas rezultātā. Mēģinot pielāgot operētājsistēmu, ir iespējams izraisīt ierīces un programmu darbības traucējumus.
- Mobilās ierīces programmatūru var atjaunināt, piekļūstot vietnei www.samsung.com.
- Programmatūra, skaņas avoti, fona attēli, attēli un pārējais šajā ierīcē nodrošinātais saturs ir licencēts ierobežotai izmantošanai starp Samsung un to attiecīgajiem īpašniekiem. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciāliem vai citiem mērķiem ir likumu par autortiesībām pārkāpšana. Samsung neuzņemas atbildību par lietotāju veiktiem autortiesību pārkāpumiem.
- Lūdzu, saglabājiet šo rokasgrāmatu, lai varētu to izmantot nākotnē.

Instrukcijās izmantotās ikonas

Pirms sākšanas iepazīstieties ar šajā rokasgrāmatā izmantotajām ikonām.

Brīdinājums!—situācijas, kurās iespējams izraisīt traumas sev vai citiem

Uzmanību!—situācijas, kurās iespējams izraisīt ierīces vai cita aprīkojuma bojājumus

Piezīme—piezīmes, lietošanas padomi vai papildu informācija

► **Skatīt**—lappuses ar saistītu informāciju, piemēram: ► 12. lpp. (attēlo „skat. 12. lpp.")

→ **Pēc tam**—iespēju vai izvēlņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu noteiktu darbību, piemēram: gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Par tālruni** (jums jāizvēlas **Iestatījumi**, pēc tam **Par tālruni**)

[ ] **Kvadrātiekavas**—tālruņa taustiņi, piemēram, [▤] (attēlo izvēlņu taustiņš)

Autortiesības

Autortiesības © 2012 Samsung Electronics

Šo lietotāja rokasgrāmatu aizsargā starptautiski autortiesību likumi.

Nevienu šīs lietotāja rokasgrāmatas daļu nedrīkst reproducēt, izplatīt, tulkot vai pārraidīt jebkādā veidā, elektroniskā vai mehāniskā, ieskaitot kopēšanu, ierakstīšanu vai uzglabāšanu jebkādās informācijas glabāšanas un izgūšanas sistēmās bez iepriekšējas atļaujas saņemšanas no Samsung Electronic.

Preču zīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir reģistrētas Samsung Electronics preču zīmes.
- Android logotips, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ un Google Talk™ ir Google, Inc. preču zīmes.
- SRS CS Headphone un SRS WOW HD ir SRS Labs, Inc. prečzīmes. CS Headphone un WOW HD tehnoloģijas ir inkorporētas SRS Labs, Inc. licences ietvaros.
- Bluetooth® ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme.
- Oracle un Java ir Oracle un/vai tā filiāļu reģistrētas preču zīmes. Pārējās preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED logotips™ un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance reģistrētas preču zīmes.
- Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

dlna® CERTIFIED

CE 0168 !

Saturs

Salikšana 10

Komplektācija 10
SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana 10
Akumulatora uzlāde 12
Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja) 15
Rokas siksniņas pievienošana (papildiespēja) 17

Darba sākšana 18

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana 18
Iepazīšanās ar ierīci 19
Skārienekrāna lietošana 23
Skārienekrāna un taustiņu bloķēšana vai atbloķēšana 24
Iepazīšanās ar gaidīšanas ekrānu 25
Piekļuve programmām 27
Ierīces pielāgošana 30
Teksta ievade 36
Programmu lejupielāde no Android Market 40
Failu lejupielāde no interneta 41
Datu sinhronizēšana 41

Sakari 43

Zvanīšana 43
Ziņojumapmaiņa 49
Google Mail 51
E-pasts 53
Tērzēšana 55

ChatON 56
Social Hub 57

Izklaide 58
Kamera 58
Galerija 67
Video 69
Mūzikas atskaņotājs 70
FM radio 74

Personiskā informācija 78
Kontakti 78
Kalendārs 81
Piezīme 83
Balss ierakstītājs 84

Tīmeklis 86
Internets 86
Kartes 89
Latitude 91
Vietas 92
Navigācija 92
YouTube 93
Samsung Apps 95
Market 95
Ziņas un laika prognoze 96

Savienojamība 97
Bluetooth 97
Wi-Fi 99

Wi-Fi Direct 101
AllShare 102
Mobilā tīkla koplietošana 104
GPS 106
Savienojumi ar datoru 107
VPN savienojumi 109

Rīki 111
Pulkstenis 111
Kalkulators 113
Lejupielādes 114
Google meklēšana 114
Kies air 114
Mani faili 116
SIM rīki 116
Uzdevumu pārvaldnieks 117
Thinkfree Office 117
Meklēšana ar balsi 119

Iestatījumi 120
Piekļuve iestatījumu izvēlnei 120
Bezvadu funkcija un tīkls 120
Zvans 122
Skaņa 123
Displejs 124
Enerģijas taupīšana 125
Atrašanās vieta un drošība 126
Programmas 127
Konti un sinhronizācija 128

Konfidencialitāte 128
Krātuve 129
Valoda un tastatūra 129
Balss ievade un izvade 132
Pieejamība 133
Datums un laiks 133
Par tālruni 134

Traucējummeklēšana 135

Drošības pasākumi 141

Alfabētiskais rādītājs 152

Salikšana

Komplektācija

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- mobilā ierīce;
- akumulators;
- īsā lietošanas pamācība.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātu programmatūru. Pirātiska vai nelegāla programmatūra var izraisīt bojājumus vai nepareizu ierīces darbību, uz ko neattieksies ražotāja garantija.

- Komplektā ar ierīci piegādātie priekšmeti un piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona un pakalpojumu sniedzēja.
- Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.
- Komplektācijā iekļautie piederumi ar šo ierīci darbojas vislabāk.
- Piederumi, kas netiek nodrošināti kopā ar ierīci, var būt nesaderīgi.

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat abonenta identitātes moduļa (SIM) karti, kur ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, personiskais identifikācijas numurs (PIN), kā arī pieejamie papildpakalpojumi. Lai izmantotu UMTS vai HSDPA pakalpojumus, jāiegādājas USIM („Universal Subscriber Identity Module" – universālā abonenta identitātes moduļa) karte.

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana,

1 Ja ierīce ir ieslēgta, turiet nospiestu leslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Izslēgts** → **Labi**, lai to izslēgtu.

2 Noņemiet aizmugures pārsegu.

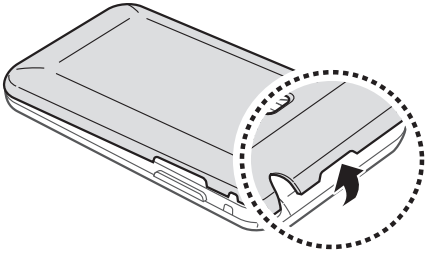

Lai nesavainotu nagus, jāpiesargās, noņemot aizmugures pārsegu.

3 Ievietojiet SIM vai USIM karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.

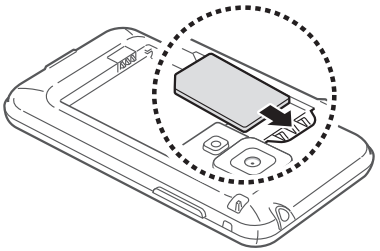

Antena atrodas ierīces aizmugures augšdaļā. Nenoņemiet antenu pārsedzošo aizsarglentu, jo pretējā gadījumā iespējams sabojāt antenu.

4 Ievietojiet akumulatoru.

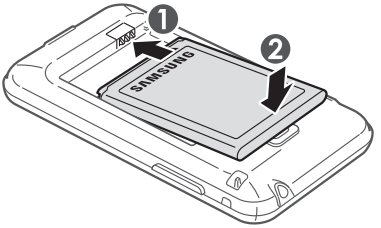

5 Uzlieciet aizmugures pārsegu.

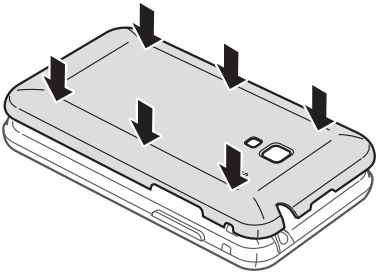

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot ierīci, uzlādējiet akumulatoru.

Ierīci iespējams uzlādēt, izmantojot ceļojumu adapteri vai pieslēdzot ierīci pie datora ar USB kabeli.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus un kabeļus. Lietojot neapstiprinātu lādētāju vai kabeļus, akumulators var eksplodēt vai ierīce var tikt bojāta.

- Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, atskan brīdinājuma signāls un parādās ziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Akumulatora ikona arī būs tukša. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, ierīce automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot ierīci.
- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt arī tad, ja ir pievienots ceļojumu adapteris. Pirms mēģināt ieslēgt ierīci, ļaujiet akumulatoram uzlādēties dažu minūšu ilgumā.

› Uzlāde ar ceļojumu adapteri

1 Pievienojiet ceļojumu adaptera mazo galu daudzfunkcionālajai pieslēgumvietai.

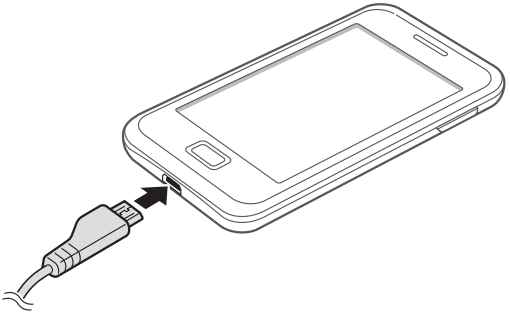

Nepareizi pievienots ceļojumu adapteris var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

2 Pievienojiet ceļojumu adaptera lielo galu pie strāvas kontaktligzdas.

- Ierīces uzlādes laikā ierīci drīkst lietot, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.
- Ierīces uzlādes laikā skārienjūtīgais ekrāns var nedarboties dēļ nestabilā barošanas avota. Šādā gadījumā atvienojiet ceļojumu adapteri no ierīces.
- Uzlādes laikā ierīce var sasilt. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.
- Ja ierīce pareizi neuzlādējas, to kopā ar lādētāju nogādājiet Samsung servisa centrā.

3 Kad akumulators ir pilnīgi uzlādēts, vispirms atvienojiet ceļojumu adapteri no ierīces un pēc tam – no elektrības kontaktligzdas.

Neizņemiet akumulatoru, pirms nav atvienots ceļojumu adapteris. Citādi ierīci var sabojāt.

Lai taupītu enerģiju, atvienojiet adapteri no kontaktligzdas, kad tas netiek izmantots. Ceļojuma adapterim nav ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis, tāpēc tas ir jāatvieno no kontakta, lai pārtrauktu strāvas padevi. Ja adapteris tiek izmantots, tam jāatrodas kontaktligzdas tuvumā.

› Uzlāde ar USB kabeli

Pirms uzlādes pārliecinieties, ka dators ir ieslēgts.

1 USB kabeļa vienu galu (mikro USB) pievienojiet universālajai kontaktligzdai.

2 USB kabeļa otru galu pievienojiet datora USB portam.

Uzlāde var nesākties uzreiz atkarībā no izmantotā USB kabeļa veida.

3 Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, vispirms atvienojiet USB kabeli no ierīces un pēc tam – no datora.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Lai saglabātu papildu multivides failus, jāievieto atmiņas karte. Ierīcē iespējams ievietot atmiņas kartes microSD™ vai microSDHC™, kuru maksimālā ietilpība ir līdz pat 32 GB (atkarīgs no atmiņas kartes ražotāja un veida).

Atmiņas kartēm „Samsung" izmanto apstiprinātos rūpnieciskos standartus, taču dažu zīmolu kartes var nebūt pilnīgi saderīgas ar ierīci. Lietojot nesaderīgu atmiņas karti, var sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.

- Ierīce atbalsta tikai „FAT" failu struktūru atmiņas kartēm. Ja ievietojat karti, kas formatēta citā failu struktūrā, tiks pieprasīts pārformatēt atmiņas karti.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes datņu direktorijs tiks attēlots mapē external_sd.

1 Noņemiet aizmugures pārsegu.

2 Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.

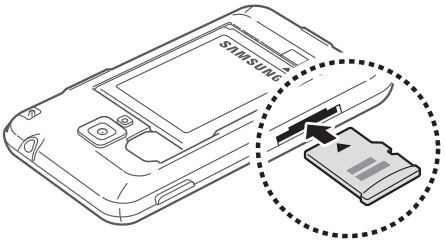

3 Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā nofiksējas vietā.

4 Uzlieciet aizmugures pārsegu.

› Atmiņas kartes izņemšana

Pirms atmiņas kartes izņemšanas tā ir droši jāatvieno.

1 Gaidīšanas režīmā izvēlieties → **Iestatījumi** → **Krātuve** → **Izņemiet SD karti** → **Labi**.

2 Noņemiet aizmugures pārsegu.

3 Viegli pabīdiet atmiņas karti, līdz tā atvienojas no ierīces.

4 Izņemiet atmiņas karti.

5 Uzlieciet aizmugures pārsegu.

Neizņemiet atmiņas karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus vai sabojāt karti vai ierīci.

› Atmiņas kartes formatēšana

Formatējot atmiņas karti datorā, tā var kļūt nesaderīga ar ierīci. Formatējiet atmiņas karti tikai ierīcē.

Gaidīšanas režīmā izvēlieties → **Iestatījumi** → **Krātuve** → **Izņemiet SD karti** → **Labi** → **Formatēt karti SD** → **SD kartes formatēšana** → **Dzēst visu**.

Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja darbību dēļ.

Rokas siksniņas pievienošana (papildiespēja)

1 Noņemiet aizmugures pārsegu.

2 Izveriet rokas siksniņu caur atveri un aizāķējiet to aiz nelielā izvirzījuma.

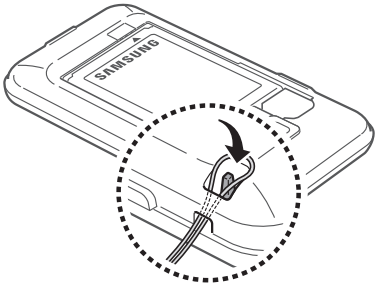

3 Uzlieciet aizmugures pārsegu.

Darba sākšana

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu ierīci, turiet nospiestu ieslēgšanas taustiņu. Ja jūs ieslēdzat ierīci pirmo reizi, iestatiet ierīci, vadoties pēc ekrānā redzamajām instrukcijām.

Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un tad izvēlieties **Izslēgts** → **Labi**.

- Vietās, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās, ievērojiet visus rakstiskos brīdinājumus un attiecīgā personāla norādījumus.
- Lai izmantotu tikai tos ierīces pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams tīkls, ieslēdziet lidojuma režīmu. Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Lidojuma režīms**.

Iepazīšanās ar ierīci

› Ierīces izkārtojums

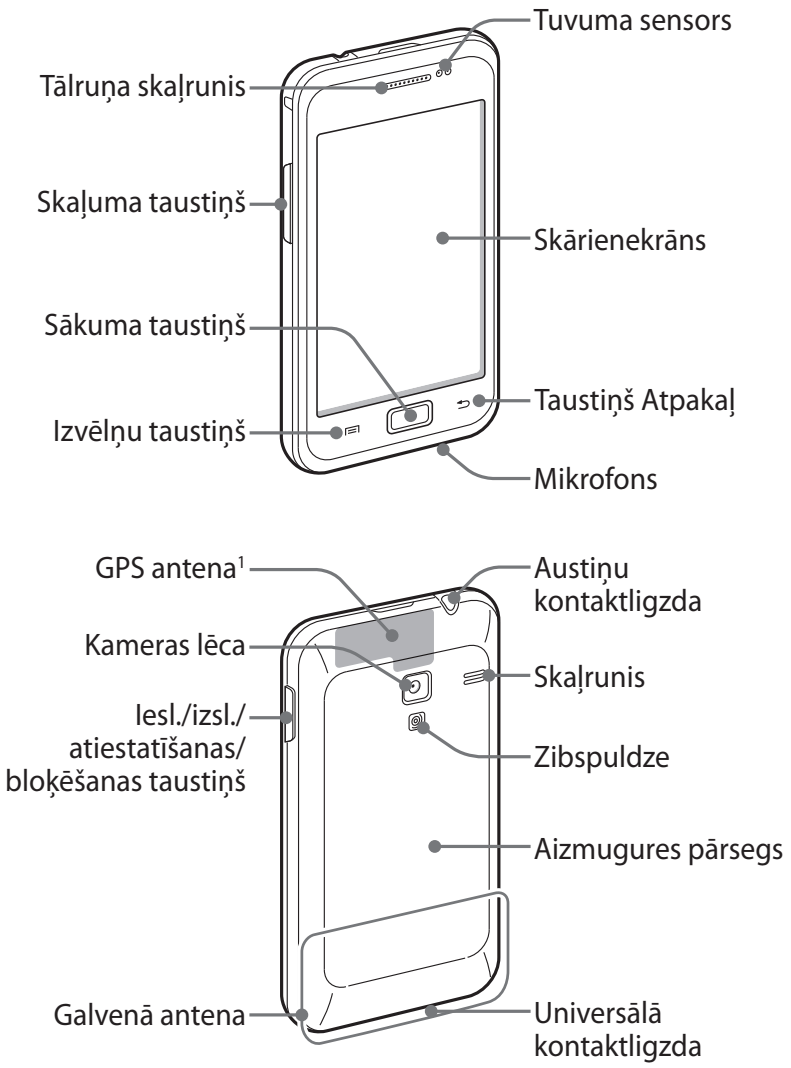

1. Kamēr tiek izmantotas ar to saistītas funkcijas, nepieskarieties iebūvētajai antenai un neaizsedziet šo zonu ar rokām vai citiem objektiem.

› Taustiņi

Taustiņš	Funkcija
Iesl./izsl./ atiestatīšana[1]/ bloķēšana	Ieslēdziet ierīci (turiet nospiestu); piekļūstiet ātrajām izvēlnēm (turiet nospiestu); atiestatiet ierīci (turiet nospiestu 8-10 sekundes un atlaidiet); bloķējiet skārienekrānu.
Izvēlne	Pašreizējā ekrānā pieejamo iespēju saraksta atvēršana; Google meklēšanas programmas atvēršana gaidīšanas režīmā (turiet nospiestu); meklēšanas ievades loga atvēršana citu programmu lietošanas laikā (turiet nospiestu).
Mājas lapa	Atgriešanās gaidīšanas ekrānā, pēdējo izmantoto programmu saraksta atvēršana (turiet nospiestu).
Atpakaļ	Atgriešanās iepriekšējā ekrānā.
Skaļums	Pielāgojiet ierīces skaļumu.

1. Ja jūsu ierīcei ir kritiskas kļūdas, tā „uzkaras" vai „sasalst", var būt nepieciešama ierīces atiestatīšana, lai atgūtu funkcionalitāti.

› Indikatora ikonas

Displejā redzamās ikonas var mainīties atkarībā no reģiona un pakalpojumu sniedzēja.

Ikona	Apraksts
	Nav signāla
	Signāla stiprums
	GPRS tīkls pievienots
	EDGE tīkls pievienots
	UMTS tīkls pievienots
	Pieejami brīvas piekļuves Wi-Fi PP
	Wi-Fi PP pieslēgts
	Bluetooth savienojums aktivizēts
	Pievienotas Bluetooth austiņas
	GPS aktivizēts
	Notiek saruna
	Aizturēts zvans
	Aktivizēts brīvroku skaļrunis
	Neatbildēts zvans

Ikona	Apraksts
	Sinhronizēts ar internetu
	Datu augšupielāde
	Datu lejupielāde
	Aktivizēta zvanu pāradresācija
	Pievienots datoram
	Enerģijas taupīšanas režīms aktivizēts
	Aktivizēta USB piesaiste
	Aktivizēta Wi-Fi piesaiste
	Nav ievietota SIM vai USIM karte
	Saņemta jauna īsziņa vai multiziņa
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Aktivizēts modinātājs
	Paziņojums par notikumu
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	Aktivizēts klusuma režīms
	Aktivizēts vibrācijas režīms
	Aktivizēts lidojuma režīms

Ikona	Apraksts
	Notiek mūzikas atskaņošana
	Mūzikas atskaņošana ir apturēta
	Fonā ir ieslēgts FM radio
	Radusies kļūme vai jāpievērš uzmanība
	Akumulatora uzlādes līmenis
10:00	Pareizs laiks

Skārienekrāna lietošana

Ierīces skārienekrānā iespējams ērti izvēlēties vienumus vai izpildīt funkcijas. Iepazīstiet skārienekrāna lietošanas pamatdarbības.

- Lai nesaskrāpētu skārienekrānu, neizmantojiet asus priekšmetus.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektriskām ierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar ūdeni. Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.

- Lai optimāli izmantotu skārienekrānu, pirms ierīces izmantošanas noņemiet ekrāna aizsargplēvi.
- Skārienekrānam ir slānis, kas nosaka cilvēka ķermeņa izstarotos nelielos elektriskos lādiņus. Lai nodrošinātu labāko iespējamo veiktspēju, pieskarieties skārienekrānam ar pirkstu. Skārienekrāns nereaģē uz pieskārieniem ar asiem priekšmetiem, piemēram, irbulīti vai pildspalvu.

Skārienekrāna pārvaldīšana.

- Pieskāriens: vienreiz pieskarieties ar pirkstu, lai izvēlētos vai palaistu izvēlni, iespēju vai programmu.
- Pieskarieties un turiet nospiestu: lai atvērtu uznirstošo iespēju sarakstu, pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu ilgāk par 2 sekundēm.
- Vilkšana: pieskarieties ekrānam un velciet pirkstu uz augšu, uz leju, pa labi vai pa kreisi, lai piekļūtu vienumiem sarakstā.
- Velciet un nometiet: lai pārvietotu vienumu, ar pirkstu pieskarieties objektam un turiet to nospiestu, pēc tam velciet pirkstu.
- Pieskarieties divreiz: lai tuvinātu vai tālinātu, kad skatāt fotoattēlus vai tīmekļa lapas, divreiz ātri pieskarieties ar pirkstu.
- Sakniebšana: novietojiet divus pirkstus attāli vienu no otra un sakniebiet tos kopā.

- Ierīce izslēdz skārienekrānu, ja noteiktu laikposmu ierīci neizmantojat. Lai ieslēgtu ekrānu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vai sākuma taustiņu.
- Iespējams pielāgot arī fona apgaismojuma ilgumu. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Ekrāna taimauts**.

Skārienekrāna un taustiņu bloķēšana vai atbloķēšana

Skārienekrānu un taustiņus iespējams bloķēt, lai novērstu nevēlamas ierīces darbības.

Lai bloķētu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu. Lai atbloķētu, ieslēdziet ekrānu, nospiežot ieslēgšanas taustiņu vai sākuma taustiņu, pieskarieties ekrānam jebkurā vietā un velciet ārpus lielā apļa.

Ekrāna bloķēšanas funkciju var aktivizēt, lai neļautu citiem piekļūt un izmantot jūsu ierīcē saglabātos personīgos datus un informāciju. ► 33 lpp.

Iepazīšanās ar gaidīšanas ekrānu

Kad ierīce ir gaidīšanas režīmā, ir redzams gaidīšanas ekrāns. Dīkstāves ekrānā var skatīt indikatoru ikonas, logrīkus, īsceļus uz programmām un citus vienumus.

Gaidīšanas ekrānā ir vairāki paneļi. Ritiniet pa labi vai pa kreisi gaidīšanas ekrāna paneļa virzienā.

› Vienumu pievienošana gaidīšanas ekrānam

Varat pielāgot gaidīšanas ekrānu, pievienojot īsceļus uz programmām vai vienumiem programmās, logrīkiem vai mapēm. Lai pievienotu vienumus gaidīšanas ekrānam, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Nospiediet [▤] → **Pievienot** vai gaidīšanas ekrānā pieskarieties tukšajam laukam un turiet to nospiestu.
2. Izvēlieties objekta kategoriju → norādiet objektu:
   - **Logrīki**: logrīku pievienošana gaidīšanas ekrānam.
   - **Īsceļi**: pievienojiet īsceļus objektiem, piemēram, programmām, grāmatzīmēm un kontaktiem.
   - **Mapes**: izveidojiet jaunu mapi vai pievienojiet mapes kontaktiem.
   - **Fona attēli**: iestatiet fona attēlu.

› Vienumu pārvietošana gaidīšanas ekrānā

1. Pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu, lai pārvietotu.
2. Velciet vienumu uz vēlamo vietu.

› Vienumu noņemšana no gaidīšanas ekrāna

1 Pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu, lai noņemtu. Atkritne atrodas gaidīšanas ekrāna apakšdaļā.

2 Pārvelciet vienumu uz atkritni.

3 Kad vienums kļūst sarkans, atlaidiet to.

› Paziņojumu paneļa izmantošana

Gaidīšanas režīmā vai programmas izmantošanas laikā pieskarieties indikatora ikonu zonai un pavelciet pirkstu uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli. Iespējams aktivizēt vai deaktivēt bezvadu savienojuma funkcijas un piekļūt paziņojumu, piemēram, ziņu, zvanu, notikumu vai apstrādes statusu sarakstam. Lai paneli paslēptu, pavelciet saraksta apakšējo daļu uz augšu.

Paziņojumu panelī var izmantot vairākas iespējas.

- **WiFi**: Wi-Fi funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana. ► 100 lpp.
- **Bluetooth**: aktivizējiet vai deaktivizējiet Bluetooth bezvadu savienojuma funkciju. ► 97 lpp.
- **GPS**: aktivizējiet vai deaktivizējiet GPS funkciju.
- **Klusuma režīms**: aktivizējiet vai dezaktivējiet klusuma režīmu.
- **Autom. pagriezt**: aktivizējiet vai deaktivizējiet automātisko pagriešanu.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Paneļu pievienošana vai noņemšana gaidīšanas ekrānā

Gaidīšanas ekrānam iespējams pievienot jaunus paneļus vai dzēst tos, lai kārtotu logrīkus atbilstoši savām vēlmēm un vajadzībām.

1 Gaidīšanas režīmā nospiediet [▤] → **Rediģēt**.
Jūs varat arī novietot divus pirkstus un ekrāna un piespiest, lai pārvietotos uz rediģēšanas režīmu.

2 Paneļu pievienošanas vai noņemšanas iespējas.
- Lai izdzēstu paneli, piespiediet un turiet paneļa attēlu un pārvietojiet to uz atkritumu tvertni ekrāna apakšā.
- Lai pievienotu jaunu paneli, izvēlieties ⊕.
- Lai mainītu paneļu kārtību, piespiediet un turiet paneļa attēlu un nolieciet to vietā, kur vēlaties.

3 Kad esat pabeidzis, nospiediet [↩].

Piekļuve programmām

Lai piekļūtu programmām, veiciet tālāk minētās darbības.

1 Gaidīšanas režīmā izvēlieties ⊞, lai piekļūtu programmu sarakstam.

2 Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz nākamajam ekrānam.
Iespējams arī izvēlēties punktu ekrāna apakšdaļā, lai tieši pārvietotos uz attiecīgo ekrānu.

3 Izvēlieties programmu.

- Lai izmantotu programmas, ko piedāvā Google, jābūt izveidotam Google lietotāja kontam. Ja jums nav Google konta, piesakieties tā izveidei.
- Varat pievienot programmas īsceļu, programmu sarakstā pieskaroties tās ikonai un turot to nospiestu. Varat pārvietot ikonu uz vēlamo atrašanās vietu gaidīšanas ekrānā.

4 Nospiediet [↩], lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā; nospiediet sākuma taustiņu, lai atgrieztos gaidīšanas ekrānā.

Ja dažu funkciju izmantošanas laikā ierīce tiks pagriezta, arī saskarne automātiski pagriezīsies. Lai novērstu ierīces rotāciju, atveriet paziņojumu paneli un izvēlieties **Autom. pagriezt**.

› Programmu kārtošana

Programmas iespējams sakārtot programmu sarakstā, mainot to secību vai grupējot tās kategorijās atbilstoši savām vēlmēm un vajadzībām.

1 Programmu sarakstā nospiediet [▤] → **Rediģēt** → **Labi**.

2 Pieskarieties programmai un turiet to nospiestu.

3 Velciet programmas ikonu uz vēlamo vietu.

Programmas ikonu iespējams pārvietot uz citu ekrānu. Turklāt visbiežāk lietotās programmas ir iespējams pārvietot blakus sadaļai ⌂.

4 Nospiediet [▤] → **Saglabāt**.

Lai ekrānam pievienotu mapi vai paneli,

1. Lietojumprogrammu sarakstā nospiediet [▤] → **Rediģēt**.
2. Pieskarieties programmai un turiet to nospiestu.
3. Velciet programmas ikonu uz **Pievienot mapi** vai **Pievienot lapu** ekrāna apakšā.
4. Atkārtojiet 2.-3. darbību, lai pievienotu vairāk programmas.
5. Velciet **Pievienot mapi** vai **Pievienot lapu** uz ekrānu.
   Ekrānam tiek pievienota mape vai panelis, kas satur programmas.
6. Ja pievienojāt mapi, ievadiet nosaukumu un izvēlieties **Labi**.
7. Nospiediet [▤] → **Saglabāt**.

Lai mainītu kārtību ekrānos,

1. Programmu sarakstā novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un velciet.
2. Piespiediet un turiet ekrāna attēlu un pārvietojiet to uz jums vēlamo vietu.

› Piekļuve nesen izmantotajām programmām

1. Turiet nospiestu sākuma taustiņu, lai skatītu nesen izmantotās programmas.
2. Izvēlieties programmu, kurai vēlaties piekļūt.

› Uzdevumu pārvaldnieka izmantošana

Jūsu ierīce ir paredzēta vairākuzdevumu režīmam. Tā vienlaicīgi var darbināt vairāk par vienu lietotni. Tomēr vairākuzdevumu režīms var izraisīt „uzkāršanos", „sasalšanu", atmiņas problēmas un papildu elektroenerģijas patēriņu. Lai izvairītos no šīm problēmām, izslēdziet nevajadzīgās programmas, izmantojot uzdevumu pārvaldnieku.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Uzd. pārvald.** → **Aktīvās programmas**.
Parādīsies visu pašlaik ierīcē darbināto programmu saraksts.

2 Lai aizvērtu programmu izvēlieties **Iziet**.
Lai aizvērtu visas aktīvās programmas, izvēlieties **Aizvērt visu**.

Ierīces pielāgošana

Izmantojiet visas ierīces iespējas, pielāgojot to savām vēlmēm.

› Pašreizējā laika un datuma iestatīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Datums un laiks**.

2 Iestatiet laiku un datumu un mainiet citas iespējas.

› Skārientoņu ieslēgšana vai izslēgšana

Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņa** → **Skaņas izvēle**.

› Zvana signāla skaļuma pielāgošana

Nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu zvana signāla skaļumu.

› Pārslēgties uz klusuma režīmu

Lai pārslēgtu ierīci klusuma režīmā vai izslēgtu šo režīmu, veiciet šādu darbību.

- Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties → **Tastatūra**, pieskarieties un turiet nospiestu #.
- Atveriet īsceļu paziņojumu ekrāna augšpusē un izvēlieties **Klusuma režīms**.
- Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Klusuma režīms**.

Ierīci var iestatīt brīdināšanai par dažādiem notikumiem klusuma režīmā. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņa** → **Vibrācija** → **Vienmēr** vai **Tikai klusuma režīmā**. Pārslēdzoties uz klusuma režīmu, vietā būs redzams .

› Zvana signāla maiņa

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņa** → **Tālruņa zvana signāls**.
2. No saraksta izvēlieties zvana signālu un izvēlieties **Labi**.

› Animācijas aktivizēšana, pārslēdzot logus

Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Animācija** → **Dažas animācijas** vai **Visas animācijas**.

› Gaidīšanas ekrāna fona attēla izvēle

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [▤] → **Fona attēls** → iespēja.
2. Izvēlieties attēlu.
3. Ja izvēlējāties attēlu no galerijas, izvēlieties **Saglabāt**.
   Izvēloties fona attēlu, izvēlieties **Iestatīt tapeti**.
   Ja izvēlējāties fona attēlu, izvēlieties **Iestatīt fona attēlu** → **Saglabāt**.

Samsung nav atbildīgs par jebkādu ierīces noklusējuma attēlu vai fona attēlu izmantošanu.

› Displeja spilgtuma pielāgošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Spilgtums**.
2. Velciet slīdni, lai pielāgotu spilgtuma līmeni.
3. Izvēlieties **Labi**.

Displeja spilgtuma līmenis ietekmē akumulatora enerģijas patēriņu.

› Iestatiet ekrāna bloķēšanu

Skārienekrānu var bloķēt, aktivizējot ekrāna bloķēšanas funkciju. Ierīce pieprasīs ievadīt atbloķēšanas kodu ik reizi, ieslēdzot ierīci vai atbloķējot skārienekrānu.

- Ja aizmirsīsiet atbloķēšanas kodu, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai to atbloķētu.
- Samsung neuzņemas atbildību par drošības kodu vai personīgās informācijas zaudējumu vai citiem kaitējumiem, ko radījusi nelegāla programmatūra.

Atbloķēšanas figūras iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Atrašanās vieta un drošība** → **Iestatīt ekrāna bloķēš.** → **Figūra**.
2. Skatiet norādes ekrānā un figūru paraugus, izvēlieties **Nākamais**.
3. Uzzīmējiet figūru, velkot ar pirkstu un savienojot vismaz 4 punktus, un tad izvēlieties **Turpināt**.
4. Vēlreiz uzzīmējiet figūru un izvēlieties **Apstiprināt**.

Iestatiet atbloķēšanas PIN kodu

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Atrašanās vieta un drošība** → **Iestatīt ekrāna bloķēš.** → **PIN**.
2. Ievadiet jauno PIN kodu (ciparu kombināciju) un izvēlieties **Turpināt**.
3. Vēlreiz ievadiet PIN kodu un izvēlieties **Labi**.

Iestatiet atbloķēšanas paroli

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Atrašanās vieta un drošība** → **Iestatīt ekrāna bloķēš.** → **Parole**.

2 Ievadiet jauno paroli (burtu un ciparu kombināciju) un izvēlieties **Turpināt**.

3 Vēlreiz ievadiet paroli un izvēlieties **Labi**.

› SIM vai USIM kartes bloķēšana

Ierīci var bloķēt, aktivizējot PIN kodu, kas piegādāts kopā ar SIM vai USIM karti.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Atrašanās vieta un drošība** → **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu** → **Bloķēt SIM karti**.

2 Ievadiet PIN kodu un izvēlieties **Labi**.

Ja ir iespējots PIN kods, tad katrā ierīces ieslēgšanas reizē būs jāievada PIN kods.

- Ja pārāk daudz reižu tiek ievadīts nepareizs PIN kods, SIM vai USIM karte tiks bloķēta. Lai atbloķētu SIM vai USIM karti, jāievada PIN atbloķēšanas atslēga (PUK).
- Ja nobloķējat SIM vai USIM karti, ievadot nepareizu PUK kodu, nogādājiet šo karti pakalpojumu sniedzējam, lai to atbloķētu.

› Funkcijas Atrast manu tālruni aktivizēšana

Ja kāds jūsu ierīcē ievieto jaunu SIM vai USIM karti, funkcija Atrast manu mobilo automātiski nosūtīs kontakta numuru norādītajiem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt ierīci.

Lai izmantotu šo funkciju, jums ir nepieciešams Samsung konts ierīces attālai vadībai no tīmekļa.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Atrašanās vieta un drošība** → **Paziņoj. par SIM nomaiņu** → **Turpināt**.
2. Ievadiet savu e-pasta adresi un sava Samsung konta paroli, un pēc tam izvēlieties **Ienākt**.

   Lai izveidotu Samsung kontu, izvēlieties **Izveidot kontu**.
3. Izvēlieties **Brīdin. ziņas adresāti**.
4. Atkārtoti ievadiet Samsung konta paroli un izvēlieties **Apstiprināt**.
5. Ievadiet tālruņa numuru, norādot arī valsts kodu (ar +).
6. Ievadiet adresātiem nosūtāmo īsziņas tekstu.
7. Izvēlieties **Gatavs**.

Nozaudēto ierīci var vadīt no tīmekļa. Lai skatītu plašāku informāciju par šo funkciju, apmeklējiet vietni www.samsungdive.com.

Teksta ievade

Tekstu iespējams ievadīt, izvēloties rakstzīmes uz virtuālās tastatūras vai rakstot tās rokrakstā ekrānā.

Tekstu nevar ievadīt jebkurā valodā. Lai ievadītu tekstu, rakstības valoda jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām. ► 129 lpp.

› Tastatūras veida maiņa

Var mainīt tastatūras veidu. Pieskarieties teksta ievades laukam un turiet to nospiestu, un izvēlieties **Ievades metode** → norādiet tastatūras veidu (Samsung vai Swype).

› Teksta ievade ar Samsung tastatūru

1 Izvēlieties ⚙ → **Tastatūras veidi portreta režīmā** un izvēlieties teksta ievades metodi.

Varat izvēlēties vienu no taustiņu ievades metodēm (QWERTY vai tradicionālo tastatūru) vai rokraksta ievades metodes.

2 Ievadiet tekstu, izvēloties burtciparu taustiņus vai rakstot uz ekrāna.

Varat izmantot arī šādus taustiņus:

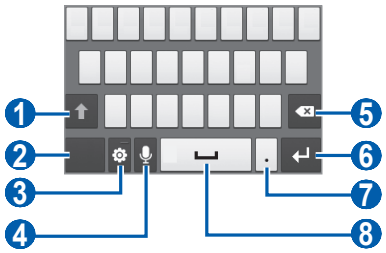

Cipars	Funkcija
1	Pārslēgt lielos un mazos burtus.
2	Pārslēgt starp simbolu/ciparu režīmu un ABC režīmu.

Cipars	Funkcija
❸	Piekļūt tastatūras iestatījumiem; mainīt tastatūras veidu (pieskarieties un turiet nospiestu).
❹	Ievadiet tekstu ar balsi; šī ikona ir aktīva tikai tad, kad jūs aktivizējiet balss ievades funkciju Samsung tastatūrai. Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no izvēlētās rakstīšanas valodas.
❺	Notīrīt ievadi.
❻	Sākt jaunu rindu.
❼	Ievietot punktu; atvērt simbolu paneli (turiet nospiestu).
❽	Ievietot atstarpi. Šī taustiņa funkcijas var būt atšķirīgas atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.

› Teksta ievade ar Swype tastatūru

1 Izvēlieties vārda pirmo burtu un velciet pirkstu uz otro burtu, neatlaižot pirkstu no ekrāna.

2 Turpiniet, līdz esat pabeidzis vārdu.

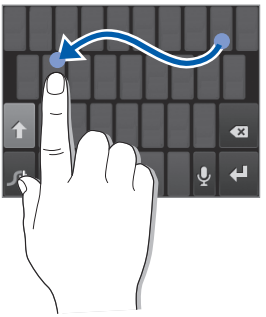

3 Pie pēdējā burta atlaidiet pirkstu.

4 Kad tiek parādīts pareizais vārds, pieskarieties pie , lai ievadītu atstarpi. Ja parādītais vārds nav pareizs, parādītajā sarakstā izvēlieties citu vārdu.

5 Atkārtojiet 1.–4. darbību, lai pabeigtu tekstu.

- Varat arī pieskarties taustiņiem, lai ievadītu tekstu.
- Varat arī pieskarties taustiņam un turēt to nospiestu, lai ievadītu rakstzīmes, kas redzamas taustiņu augšdaļā. Ja pieskarsities taustiņam un turēsit to nospiestu, līdz parādīsies rakstzīmju saraksts, varēsit ievadīt īpašās rakstzīmes, simbolus un numurus.

Varat izmantot arī šādus taustiņus:

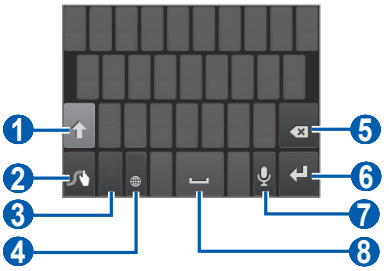

Cipars	Funkcija
1	Pārslēgt lielos un mazos burtus.

Cipars	Funkcija
❷	Ievadīt ieteikto vārdu vai pievienot vārdnīcai jaunu vārdu; piekļūt tastatūras iestatījumiem (pieskarieties un turiet nospiestu).
❸	Pārslēgt starp simbolu/ciparu režīmu un ABC/ciparu režīmu.
❹	Nomainiet ievades valodu.
❺	Notīrīt ievadi.
❻	Sākt jaunu rindu.
❼	Ievadiet tekstu ar balsi. Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no izvēlētās rakstīšanas valodas.
❽	Ievietot atstarpi.

› Teksta kopēšana un ielīmēšana

Ievadot tekstu, iespējams lietot kopēšanas un ielīmēšanas funkciju, lai izmantotu tekstu citās programmās.

1. Novietojiet kursoru uz teksta, kuru vēlaties kopēt.
2. Izvēlieties .
3. Izvēlieties **Atlasīt vārdu** vai **Atlasīt visu**.
4. Pavelciet vai , lai izvēlētos vēlamo tekstu.
5. Lai ievietotu tekstu starpliktuvē, izvēlieties **Kopēt** kopēšanai vai **Izgriezt** izgriešanai.
6. Citā programmā novietojiet kursoru tur, kur vēlaties ielīmēt tekstu.
7. Izvēlieties → **Ielīmēt**, lai ievietotu tekstu no starpliktuves teksta laukā.

Programmu lejupielāde no Android Market

Uz Android platformas ierīces funkciju klāstu ir iespējams paplašināt, instalējot papildu programmas.

Android Market nodrošina vienkāršāku un ātrāku veidu, kā iegādāties spēles un mobilās programmas.

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Ierīce saglabās lietotāja failus no lejupielādētajām programmām iekšējā atmiņā. Lai saglabātu failus atmiņas kartē, savienojiet ierīci ar datoru un pārkopējiet failus no iebūvētās atmiņas uz atmiņas karti.

› Programmas instalēšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Market**.
2. Izvēlieties **Piekrītu**, kad tiek parādīti noteikumi un nosacījumi.
3. Meklējiet failu vai programmu un lejupielādējiet to.

› Programmas atinstalēšana

1. Android Market sākumekrānā, nospiediet [▤] → **Manas lietotnes**.
2. Izvēlieties vienumu, ko vēlaties dzēst.
3. Izvēlieties **Atinstalēt** → **Labi**.

Failu lejupielāde no interneta

Failos, kurus ielādējat no tīmekļa, var būt vīrusi, kas var sabojāt ierīci. Lai mazinātu risku, ielādējiet failus tikai no uzticamiem avotiem.

Lai aizsargātu autortiesības, dažos multivides failos ir iekļauta digitālā satura tiesību pārvaldība. Šī aizsardzība var neļaut dažus failus ielādēt, kopēt, pārveidot vai pārsūtīt.

Failu lejupielāde no tīmekļa.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Internets**.
2. Meklējiet failu vai programmu un lejupielādējiet to.

Lai instalētu programmas, kas lejupielādētas ne no Android Market interneta vietnes, izvēlieties **Iestatījumi** → **Programmas** → **Nezināmi avoti** → **Labi**.

Datu sinhronizēšana

Varat sinhronizēt datus ar dažādiem tīmekļa serveriem un sagatavot dublējumkopijas vai atjaunot datus.

Kad sinhronizēšana pabeigta, ierīce saglabā savienojumu ar tīmekli. Ja tīmeklī kaut kas tiek mainīts, atjauninātā informācija parādīsies jūsu ierīcē un automātiski tiks sākta sinhronizēšana – un arī pretēji.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Servera konta iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Konti un sinhronizācija**.
2. Izvēlieties **Piev. kontu** → konta tipu.
3. Lai pabeigtu konta iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

› Automātiskās sinhronizēšanas aktivizēšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Konti un sinhronizācija**.
2. Izvēlieties **Automātiska sinhronizācija**.
3. Izvēlieties kontu.
4. Izvēlieties programmas, ko vēlaties sinhronizēt.

Lai izslēgtu programmas no automātiskās sinhronizēšanas, izņemiet atzīmes no lodziņiem blakus vēlamajām programmām.

› Datu manuāla sinhronizēšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Konti un sinhronizācija**.
2. Izvēlieties kontu.
3. Izvēlieties **Sinhronizēt visu**. Ierīce sāks sinhronizēt jūsu noteiktos datus.

Sakari

Zvanīšana

Apgūstiet zvanīšanas funkcijas, lai varētu, piemēram, veikt zvanus un atbildēt uz zvaniem, izmantot zvana laikā pieejamās iespējas, kā arī pielāgot un izmantot ar zvaniem saistītās funkcijas.

› Zvanīšana un atbildēšana uz zvanu

Zvanu veikšanai, atbildēšanai, beigšanai vai atteikšanai iespējams izmantot gan taustiņus, gan skārienekrānu.

- Ja ieslēgsit tuvuma sensoru, ierīce automātiski izslēgs un nobloķēs skārienekrānu, lai novērstu nejaušu ievadi, kad tālrunis tiek turēts tuvu sejai. ► 123 lpp.
- Statiskās elektrības izlāde no ķermeņa vai apģērba var traucēt tuvuma sensoram zvana laikā.

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties → **Tastatūra**, ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Lai zvanītu, izvēlieties .
3. Lai beigtu zvanu, izvēlieties **Beigt**.

- Lai saglabātu biežāk zvanītos numurus, izmantojiet tālruņu katalogu. ► 78 lpp.
- Lai ātri piekļūtu zvanu arhīvam un atkārtotu pēdējos izsauktos numurus, izvēlieties → **Žurnāli**.

Atbildēšana uz zvanu

1 Ja tiek saņemts ienākošs zvans, velciet jebkurā virzienā, līdz tas sasniedz apļa robežu.

Kad ierīce zvana, nospiediet skaļuma taustiņu, lai izslēgtu zvana signālu.

2 Lai beigtu zvanu, izvēlieties **Beigt**.

Zvana atteikšana

Ja tiek saņemts ienākošs zvans, velciet jebkurā virzienā, līdz tas sasniedz apļa robežu. Zvanītājs dzirdēs, ka līnija ir aizņemta.

Starptautiska numura izsaukšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties → **Tastatūra**, pieskarieties un turiet nospiestu **0**, lai ievietotu rakstzīmi +.

2 Ievadiet visu vajadzīgo numuru (valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru), pēc tam izvēlieties , lai veiktu zvanu.

› Austiņu izmantošana

Pievienojot ierīcei austiņas, ir iespējams zvanīt un kontrolēt zvanus brīvroku režīmā.

- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet austiņu pogu.
- Lai noraidītu zvanu, nospiediet un turiet austiņu pogu.
- Lai aizturētu zvanu vai zvana laikā pārslēgtos uz aizturētu zvanu, nospiediet un turiet austiņu pogu.
- Lai beigtu zvanu, nospiediet austiņu pogu.

› Iespēju izmantošana sarunas laikā

Sarunas laikā var izmantot vairākas iespējas.

- Lai pielāgotu balss skaļumu, nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai leju.
- Lai aizturētu zvanu, izvēlieties . Lai atsāktu aizturētu sarunu, izvēlieties .
- Lai veiktu otru zvanu, izvēlieties **Piev. zv.** un zvaniet citam numuram.
- Lai atbildētu uz otru zvanu, kad atskanēs gaidoša zvana signāls, velciet jebkurā virzienā, līdz tas sasniedz apļa robežu. Ierīcē būs redzams jautājums, vai pirmo sarunu vēlaties pabeigt vai aizturēt. Lai izmantotu šo funkciju, jāabonē zvana gaidīšanas pakalpojums.
- Lai atvērtu zvanīšanas ekrānu, izvēlieties **Tastatūra**.
- Lai aktivizētu skaļruņa funkciju, izvēlieties **Skaļrunis**.

Trokšņainā vidē var būt problemātiski sadzirdēt balss zvanus, izmantojot skaļruņa funkciju. Lai nodrošinātu labāku audio veiktspēju, lietojiet parasto tālruņa režīmu.

- Lai izslēgtu mikrofonu un sarunas partneris nevarētu jūs dzirdēt, izvēlieties **Izsl. sk.**
- Lai dzirdētu otru sarunas partneri un sarunātos ar to, izmantojot Bluetooth austiņas, izvēlieties **Austiņ.**
- Lai atvērtu tālruņu katalogu, nospiediet [] → **Kontakti**.
- Lai pievienotu jaunu piezīmi, nospiediet [] → **Piezīme**.
- Lai pārslēgtos no viena zvana uz otru un atpakaļ, izvēlieties **Pārslēgt.**
- Lai sarunātos ar vairākiem sarunbiedriem (konferences zvans), veiciet otru zvanu vai atbildiet uz to un, kad savienojums ar otro sarunbiedru ir izveidots, izvēlieties **Saplud.** Atkārtojiet, lai pievienotu vēl citus sarunbiedrus. Lai izmantotu šo funkciju, jāabonē konferences zvana pakalpojums.

› Neatbildēto zvanu apskatīšana un atzvanīšana

Ierīce displejā parādīs neatbildētos zvanus. Lai izsauktu neatbildētā zvana numuru, atveriet paziņojumu paneli un izvēlieties neatbildēto zvanu.

› Papildfunkciju lietošana

Iespējams izmantot dažādas citas ar zvaniem saistītas funkcijas, piemēram, automātisko noraidīšanu, fiksēto numuru režīmu (FDN), zvanu pāradresāciju un bloķēšanu.

Automātiskās noraidīšanas iestatīšana

Lai automātiski noraidītu zvanus no noteiktiem numuriem, izmantojiet automātisko noraidīšanu. Lai aktivizētu automātiskās noraidīšanas funkciju un iestatītu noraidāmo numuru sarakstu,

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Zvans** → **Zvana noraidīšana**.
2. Izvēlieties **Automātiskās noraidīšanas režīms** → iespēju.

Iespēja	Funkcija
Visus numurus	Visu zvanu noraidīšana.
Autom. noraidīt numurus	Noraidiet zvanus no tālruņa numuriem automātiskās noraidīšanas sarakstā.

3. Izvēlieties **Automātiskais noraidīto saraksts**.
4. Izvēlieties **Pievienot** un ievadiet tālruņa numuru.
5. Izvēlieties **Saskaņot kritērijus** → norādiet iespēju (ja nepieciešams).
6. Izvēlieties **Saglabāt**.
7. Lai pievienotu papildu numurus, atkārtojiet 4.-6. darbību.

Fiksēto numuru režīma (FDN) izmantošana

Fiksēto numuru režīmā ierīce ierobežos izejošos zvanus, atļaujot tikai zvanus FDN sarakstā saglabātajiem numuriem. FDN režīma aktivizēšana aprakstīta turpmāk tekstā.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Zvans** → **Papildu iestatījumi** → **Fiksēto zvanu numuri** → **Aktivizēt fiksēto zvanu numurus**.
2. Ievadiet SIM 2 vai USIM kartes kodu un izvēlieties **Labi**.
3. Izvēlieties **Fiksēto zvanu numuru saraksts** un pievienojiet kontaktus, kas tiks izmantoti fiksēto numuru režīmā.

Zvanu pārsūtīšanas iestatīšana

Zvanu pāradresācija ir tīkla pakalpojums, ar kuru var pārsūtīt ienākošos zvanus uz citu jūsu norādīto numuru. Šo funkciju iespējams iestatīt atsevišķi dažādiem apstākļiem, kad nevarat atbildēt uz zvaniem, piemēram, ja jūs jau runājat pa tālruni vai esat ārpus pakalpojumu zonas.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Zvans** → **Zvanu pārsūtīšana**.
2. Izvēlieties nosacījumu.
3. Ievadiet numuru, uz kuru zvani tiks pāradresēti, un izvēlieties **Aktivizēt**.

   Jūsu iestatījums tiks nosūtīts tīklam.

Zvanu lieguma iestatīšana

Zvanu liegums ir tīkla funkcija, ar ko ierobežo noteikta veida zvanus vai neļauj citiem veikt zvanus no jūsu ierīces.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Zvans** → **Papildu iestatījumi** → **Zvanu liegumi**.

2 Izvēlieties zvanu lieguma iespēju.

3 Ievadiet zvanu lieguma paroli un izvēlieties **Labi**.
Jūsu iestatījums tiks nosūtīts tīklam.

Zvanu gaidīšanas iestatīšana

Zvanu gaidīšana ir tīkla funkcija, kas brīdina jūs par ienākošu zvanu sarunas laikā.

Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Zvans** → **Papildu iestatījumi** → **Zvanu gaidīšana**. Jūsu iestatījums tiks nosūtīts tīklam.

› Zvanu arhīvu apskatīšana

Varat apskatīt savu zvanu arhīvus, kas sakārtoti pēc to veida.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties → **Žurnāli**.

2 Nospiediet [▤] → **Skatīt pēc** → iespēju, lai sakārtotu zvanu arhīvus.

Lai no zvanu arhīva veiktu zvanu vai sūtītu īsziņu tieši attiecīgajam kontaktam, velciet uz kontakta ieraksta pa labi vai pa kreisi.

3 Izvēlieties arhīvu, lai apskatītu tā detaļas.

Detalizētajā skatā var izsaukt numuru, sūtīt numuram ziņu vai pievienot numuru tālruņu katalogam.

Ziņojumapmaiņa

Uzziniet, kā izveidot un nosūtīt teksta ziņas (SMS) un multiziņas (MMS), un kā skatīt vai pārvaldīt saņemtās vai nosūtītās ziņas.

Par ziņu sūtīšanu un saņemšanu, atrodoties ārpus mājas tīkla pakalpojumu zonas, var tikt prasīta papildu maksa. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

› Īsziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties .
2. Izvēlieties **Jauna ziņa**.
3. Pievienot ziņas saņēmējus.
   - Manuāli ievadiet tālruņa numurus, tos atdalot ar semikolu vai komatu.
   - No sarakstiem izvēlieties tālruņa numurus, izvēloties .
4. Izvēlieties **Piesk., lai iev. ziņu** un ievadiet īsziņas tekstu.
   Lai pievienotu emocijikonas, nospiediet [▤] → **levietot smaidiņu**.
5. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

› Multiziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties .
2. Izvēlieties **Jauna ziņa**.

3 Pievienot ziņas saņēmējus.
   - Manuāli ievadiet tālruņa numurus vai e-pasta adreses, tās atdalot ar semikolu vai komatu.
   - No sarakstiem izvēlieties tālruņa numurus vai e-pasta adreses, izvēloties .

Kad ievadīsit e-pasta adresi, ierīce pārveidos ziņojumu par multiziņu.

4 Nospiediet [▤] → **Pievienot tēmu** un ievadiet ziņas tēmu.

5 Izvēlieties **Piesk., lai iev. ziņu** un ievadiet īsziņas tekstu.
Lai pievienotu emocijikonas, nospiediet [▤] → **Ievietot smaidiņu**.

6 Izvēlieties un pievienojiet objektu.
Varat izvēlēties failu no failu saraksta vai izveidot jaunu fotoattēlu, video vai skaņas klipu.

7 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

› Īsziņas vai multiziņas skatīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties .
Ziņojumi tiek grupēti ziņojumu pavedienos atbilstoši kontaktam, gluži kā ziņapmaiņas programmā.

2 Izvēlieties kontaktu.

3 Multiziņām izvēlieties ziņu, lai skatītu detaļas.

› Balss pasta ziņu noklausīšanās

Ja ir iestatīta neatbildēto zvanu pāradresēšana uz balss pasta serveri, tad gadījumā, ja jūs neatbildat uz ienākošajiem zvaniem, zvanītāji var atstāt balss ziņas. Piekļūšana balss pastkastei un balss pasta ziņu klausīšanās

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties → **Tastatūra**, pieskarieties un turiet nospiestu **1**.
2. Izpildiet balss pasta servera norādījumus.

Pirms piekļūšanas serverim ir jāsaglabā balss pasta servera numurs. Šo numuru iespējams saņemt pie pakalpojumu sniedzēja.

Google Mail

Jaunas e-pasta ziņas no Google Mail™ var saņemt ierīces iesūtnē. Piekļūstot šai lietotnei, parādās iesūtnes ekrāns. Virsraksta joslā tiek attēlots kopējais neizlasīto ziņu skaits, un nelasītās ziņas tiek attēlotas treknrakstā.

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Google Mail izvēlne atkarībā no pakalpojumu sniedzēja var būt apzīmēta atšķirīgi.

› E-pasta ziņu sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Google Mail**.
2. Palaižot programmu pirmoreiz, izvēlieties **Labi**.
3. Nospiediet [▭] → **Rakstīt**.

4 Ievadiet vārdu vai adresi adresāta laukā.

5 Ievadiet tēmu un ziņas tekstu.

6 Lai pievienotu attēla failu, nospiediet [▤] → **Pievienot** → failu.

7 Izvēlieties , lai nosūtītu ziņu.

› E-pasta ziņu skatīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Google Mail**.

2 E-pasta ziņas izvēlēšanās.

Ziņas apskates ekrānā iespējams izmantot vairākas iespējas.

- Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties .
- Lai atbildētu uz ziņu, ieskaitot visus adresātus, izvēlieties → **Atbildēt visiem**.
- Lai pārsūtītu ziņu citām personām, izvēlieties → **Pārsūtīt**.
- Lai ziņu atzīmētu ar zvaigznīti, izvēlieties .
- Lai apskatītu pielikumu, izvēlieties **Priekšskatīt**. Lai saglabātu to savā atmiņas kartē, izvēlieties **Lejupielādēt**.
- Lai pievienotu ziņu arhīvam, izvēlieties **Arhivēt**.
- Lai dzēstu ziņu, izvēlieties **Dzēst**.
- Lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo ziņu, izvēlieties vai .

› E-pasta kārtošana pēc uzlīmēm

E-pastu var organizēt, pievienojot ziņojumiem uzlīmes. Varat kārtot ziņas, izvēloties pēc uzlīmēm.

Uzlīmes pievienošana ziņai

1. Iesūtnes ekrānā pieskarieties ziņai un turiet to.
2. Izvēlieties **Mainīt iezīmes**.
3. Izvēlieties pievienojamo uzlīmi un izvēlieties **Labi**.

Filtrēt ziņas

1. Iesūtnes ekrānā nospiediet [▤] → **Doties uz iezīmēm**.
2. Izvēlieties to ziņu uzlīmi, kuras vēlaties apskatīt.

E-pasts

Uzziniet, kā sūtīt un apskatīt e-pasta ziņas, izmantojot privāto vai uzņēmuma e-pasta kontu.

› E-pasta konta iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **E-pasts**.
2. Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli.
3. Izvēlieties **Nākamais** (galvenokārt uzņēmuma e-pasta kontiem, piem., Google Mail un Yahoo) vai **Manuāla iestat.** (citam uzņēmuma e-pasta kontam).
4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kad esat pabeidzis e-pasta konta iestatīšanu, e-pasta ziņas tiek lejupielādētas jūsu ierīcē. Ja izveidojāt vairāk par diviem kontiem, iespējams pārslēgties no viena e-pasta konta uz citu; ekrāna augšdaļas kreisajā stūrī izvēlieties konta nosaukumu un to kontu, kurā jūs vēlaties saņemt ziņas.

› E-pasta ziņu sūtīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **E-pasts** → norādiet e-pasta kontu.

2 Izvēlieties .

3 Pievienot ziņas saņēmējus.
- Manuāli ievadiet e-pasta adreses, atdalot tās ar semikolu vai komatu, vai arī izvēloties Enter taustiņu.
- No sarakstiem izvēlieties e-pasta adreses, izvēloties .
- Lai pievienotu papildu adresātus, nospiediet [▤] → **Pievienot kopiju/diskrēto kopiju**.

4 Izvēlieties tēmas lauku, lai ievadītu tēmu.

5 Izvēlieties teksta ievades lauku, lai ievadītu e-pasta ziņas tekstu.

6 Izvēlieties **Pievien.** un pievienojiet failu.
Varat izvēlēties failu no failu saraksta vai izveidot jaunu fotoattēlu, video vai skaņas klipu.

Nav iespējams pievienot failus, kurus aizsargā digitālā satura tiesību pārvaldība.

7 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

Ja esat bezsaistē vai atrodaties ārpus uztveršanas zonas, ziņa tiks aizturēta ziņu pavediena sarakstā, līdz atkal būsiet tiešsaistē un savā pakalpojumu zonā.

› E-pasta ziņas skatīšana

Atverot e-pasta kontu, jūs bezsaistē varat apskatīt iepriekš saņemtās e-pasta ziņas vai izveidot savienojumu ar e-pasta serveri, lai apskatītu jaunās ziņas. Pēc e-pasta ziņu ielādes tās var apskatīt bezsaistes režīmā.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **E-pasts** → norādiet e-pasta kontu.

2 Nospiediet [▤] → **Atjaunot**, lai atjauninātu ziņu mapi.

3 E-pasta ziņas izvēlēšanās.

Ziņas apskates ekrānā iespējams izmantot vairākas iespējas.

- Lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo ziņu, izvēlieties vai .
- Lai pārvietotu ziņu uz citu mapi, izvēlieties .
- Lai dzēstu ziņu, izvēlieties .
- Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties → **Atbildēt**.
- Lai pārsūtītu ziņu citām personām, izvēlieties → **Pārsūtīt**.
- Lai apskatītu pielikumu, izvēlieties → pielikumu. Lai saglabātu to savā ierīcē, izvēlieties .

Tērzēšana

Uzziniet, kā tērzēt ar draugiem un ģimenes locekļiem, izmantojot Google Talk™.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Draugu pievienošana draugu sarakstam

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Talk**.

Draugu sarakstā reizē redzami visi jūsu Google Talk kontakti.

2 Nospiediet [ ] → **Pievienot draugu**.

3 Ievadiet drauga e-pasta adresi un izvēlieties **Nosūtīt ielūgumu**.

Kad jūsu draugs apstiprina uzaicinājumu, draugs tiek pievienots jūsu draugu sarakstam.

› Tērzēšanas sākšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Talk**.
2. No draugu saraksta izvēlieties draugu. Atveras tērzēšanas ekrāns.
3. Ievadiet ziņu un izvēlieties **Sūtīt**.
   Lai pievienotu emocijikonas, nospiediet [▤] → **Vairāk** → **Ievietot smaidiņu**.
4. Lai pārslēgtos starp aktīvām tērzēšanām, nospiediet [▤] → **Pārslēgt tērzēšanas sarunas**.
5. Lai beigtu tērzēšanu, nospiediet [▤] → **Beigt tērzēt**.

ChatON

Uzziniet, kā tērzēt ar draugiem un ģimenes locekļiem, izmantojot ChatON. Šī tūlītējās ziņapmaiņas programma, kuras darbība balstās uz tālruņu numuriem, neņemot vērā ierīces veidu un operētājsistēmu. Sarunu laikā ar tālruņa kontaktos saglabātajām personām ir iespējams nosūtīt dažādus multivides failus un datus, piemēram, fotoattēlus, videoklipus, kontaktu numurus un animētus ziņojumus.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **ChatON**.
2. Palaižot programmu pirmoreiz, izvēlieties **Labi** → reģionu → **Tālāk**.
3. Pirmo reizi palaižot programmu, izlasiet noteikumus un nosacījumus, un izvēlieties **Pieņemt**.
4. Lai pabeigtu konta iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
5. Tērzējiet ar draugiem un savu ģimeni.

Social Hub

Uzziniet, kā piekļūt Social Hub™, integrētajai sakaru programmai sociālo tīklu pakalpojumam (SNS), e-pastam un ziņojumiem. Lai uzzinātu detalizētāku informāciju, apmeklējiet vietni socialhub.samsungapps.com.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Social Hub**.
2. Palaižot šo programmu pirmoreiz, pievienojiet kontu vai izlaidiet to, lai iestatītu vēlāk.
3. Izvēlieties kategoriju.
4. Skatiet un izmantojiet Social Hub nodrošināto saturu.

Izklaide

Kamera

Uzziniet, kā uzņemt un skatīt fotoattēlus un videoklipus. Fotoattēlus var uzņemt ar izšķirtspēju līdz 2560 x 1920 pikseļiem (5 megapikseļiem); video – līdz 640 x 480 pikseļiem.

- Kameras interfeiss parādās tikai ainavas orientācijā.
- Pieskarieties ekrānam, lai skatu meklētājā paslēptu vai parādītu ikonas.
- Kamera automātiski izslēdzas, ja kādu noteiktu laikposmu to nelietojat.
- Atmiņas ietilpība var atšķirties atkarībā no uzņemamā skata vai fotografēšanas apstākļiem.

› Fotografēšana

1. Lai kameru ieslēgtu, gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

3 Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

Cipars	Funkcija
1	Kameras statusa un iestatījumu pārbaudīšana. • : izšķirtspēja • : ekspozīcijas mērīšanas veids • 1187 : fotogrāfiju skaits, ko iespējams uzņemt (atbilstoši pieejamajam atmiņas apjomam) • : noklusētā atmiņas vieta
2	Fotografēšanas režīma maiņa.
3	Skata režīma maiņa.
4	Zibspuldzes iestatījumu maiņa.
5	Kameras iestatījumu maiņa.
6	Pārslēgšana uz videokameru.
7	Fotoattēlu uzņemšana.
8	Pēdējā uzņemtā fotoattēla skatīšana.

4 Lai tuvinātu vai tālinātu, nospiediet skaļuma taustiņu.

Tālummaiņas funkcija var nebūt pieejama, ja uzņemšana notiek ar augstāko izšķirtspēju.

5 Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties .
Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.

Pēc fotoattēlu uzņemšanas izvēlieties ▶, lai apskatītu uzņemtos fotoattēlus.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus attēlus.
- Lai pietuvinātu, pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un attāliniet tos vienu no otra. Lai tālinātu, tuviniet pirkstus vienu otram. Varat arī izvēlēties vai , vai arī divreiz pieskarties ekrānam.
- Lai nosūtītu fotoattēlu citām personām, izvēlieties **Koplietot**.
- Lai fotoattēlu iestatītu kā fona attēlu vai kontakta ID attēlu, ko attēlo zvana laikā, izvēlieties **Iestatīt kā**.
- Lai dzēstu fotoattēlu, izvēlieties **Dzēst**.

› Fotoattēla uzņemšana, izmantojot dažādiem skatiem iepriekš iestatītas iespējas

Kamerai ir iepriekš noteikti iestatījumi dažādiem skatiem. Iespējams vienkārši izvēlēties fotoattēla uzņemšanas apstākļiem un objektiem atbilstīgāko režīmu.

Piemēram, uzņemot fotoattēlus naktī, izvēlieties nakts režīmu, kurā izmanto ilgstošāku ekspozīciju.

1 Lai kameru ieslēgtu, gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.

2 Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

3 Izvēlieties SCN → norādiet skatu.

4 Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.

5 Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties .

› Fotoattēlu uzņemšana smaidoša foto režīmā

Kamera spēj atpazīt cilvēku sejas un palīdzēt smaidošu seju fotografēšanā.

1 Lai kameru ieslēgtu, gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.

2 Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

3 Izvēlieties → **Smaidošs uzņ.**

4 Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.

5 Pavērsiet fotokameras objektīvu pret fotografējamo objektu.

6 Izvēlieties .
Ierīce atpazīst cilvēkus attēlā un uztver to smaidus. Kad objekts pasmaida, ierīce automātiski uzņem fotoattēlu.

› Fotoattēlu sērijas uzņemšana

Uzņemt kustīgu objektu fotoattēlu sēriju ir pavisam vienkārši. Tas ir noderīgi, fotografējot bērnus, kas rotaļājas, vai sporta sacensības.

1 Lai kameru ieslēgtu, gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.

2 Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

3 Izvēlieties → **Nepārtraukts**.

4 Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.

5 Pieskarieties un turiet . Kamera turpinās uzņemt fotoattēlus, līdz jūs atlaidīsit taustiņu.

› Panorāmas fotoattēla uzņemšana

Izmantojot panorāmas fotografēšanas režīmu, iespējams uzņemt platus panorāmas fotoattēlus. Šis režīms ir piemērots dabasskatu fotografēšanai.

1 Lai kameru ieslēgtu, gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.

2 Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

3 Izvēlieties → **Panorāma**.

4 Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.

5 Lai uzņemtu pirmo fotoattēlu, izvēlieties .

6 Lēnām pārvietojiet ierīci jebkurā virzienā un savietojiet zaļo rāmi ar skatu meklētāju.

Kad zaļais rāmis un skatu meklētājs ir savietots, kamera automātiski uzņems nākamo fotoattēlu.

7 Vēlreiz veiciet 6. darbību, lai pabeigtu panorāmas fotoattēla uzņemšanu.

› Pielāgot kameras iestatījumus

Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties → , lai piekļūtu attiecīgajām iespējām.

Iespēja	Funkcija
Ekspozīcijas vērtība	Pielāgojiet ekspozīcijas vērtību.
Makro	Lai uzņemtu tuvplānus, aktivizējiet Makro režīmu.
Taimeris	Izvēlieties aiztures laiku, pirms kamera uzņem fotoattēlu.

Iespēja	Funkcija
Izšķirtspēja	Izšķirtspējas iespēju maiņa.
Baltā balanss	Pielāgojiet krāsu balansu atbilstīgi apgaismojuma apstākļiem.
Efekti	Lietojiet īpašu efektu, piemēram, sēpiju vai melnbaltā toņus.
ISO	Pielāgojiet kameras attēlu sensora jutīgumu.
Mērīšana	Izvēlieties ekspozīcijas mērīšanas veidu.
Automātiskais kontrasts	Automātiski pielāgot kontrastu starp objektu un fonu.
Pielāgot	Pielāgojiet kontrastu, piesātinājumu un asumu.
Attēla kvalitāte	Iestatiet fotoattēlu kvalitātes līmeni.

Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties → lai piekļūtu attiecīgajiem iestatījumiem.

Iestatījums	Funkcija
Instrukcija	Rādiet vadlīnijas priekšskatījuma ekrānā.
Pārskatīt	Iestatīt kameru parādīt uzņemto attēlu.

Iestatījums	Funkcija
GPS	Iestatiet kameru iekļaut attēlu uzņemšanas vietas informāciju. • Lai uzlabotu GPS signālus, centieties nefotografēt vietās, kur signāls varētu būt traucēts, piemēram, starp ēkām vai zemās vietās, vai sliktos laikapstākļos. • Jūsu atrašanās vieta var būt norādīta jūsu fotoattēlos, ja tie tiek augšupielādēti tīmeklī. Lai no tā izvairītos, deaktivizējiet GPS birkas iestatījumu.
Aizslēga skaņa	Iestatiet, lai kameras aizslēgs, uzņemot fotoattēlu, raida skaņas signālu.
Krātuve	Izvēlēties uzņemto fotoattēlu saglabāšanas vietu atmiņā.
Nodzēst	Atiestatiet izvēlnes un uzņemšanas iespējas.

› Videoklipa ierakstīšana

1. Lai kameru ieslēgtu, gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Lai pārslēgtu uz videokameru, izvēlieties .

4 Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

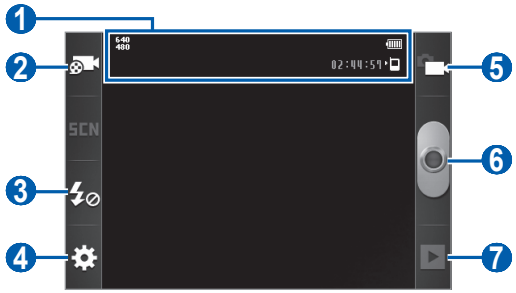

Cipars	Funkcija
1	Videokameras statusa un iestatījumu pārbaude. • 640 480 : izšķirtspēja • 02:44:54 : videomateriāla garums, ko iespējams uzņemt (atbilstoši pieejamajam atmiņas apjomam) • : noklusētā atmiņas vieta
2	Ieraksta režīma maiņa (lai pievienotu multiziņai vai saglabātu parasti).
3	Mainīt zibspuldzes iestatījumu. Iespējams manuāli ieslēgt vai izslēgt zibspuldzi, kā arī iestatīt kameru automātiski izmantot zibspuldzi, kad nepieciešams.
4	Videokameras iestatījumu maiņa.
5	Pārslēgšanās uz kameru.
6	Videoklipa ierakstīšana.
7	Pēdējā uzņemtā video klipa skatīšanās.

5 Lai tuvinātu vai tālinātu, nospiediet skaļuma taustiņu.

Tālummaiņas funkcija var nebūt pieejama, ja ierakstīšana notiek ar augstāko izšķirtspēju.

6 Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties .

7 Lai pārtrauktu ierakstu, izvēlieties .
Videoklips tiek automātiski saglabāts.

Iespējams, videokamera nevarēs pienācīgi ierakstīt videoklipus atmiņas kartē, kurai ir neliels datu pārraides ātrums.

Pēc video klipu ierakstīšanas izvēlieties , lai skatītu ierakstītos video klipus.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus videoklipus.
- Lai nosūtītu videoklipu citām personām, izvēlieties **Koplietot**.
- Lai atskaņotu videoklipu, izvēlieties **Atskaņot**.
- Lai dzēstu videoklipu, izvēlieties **Dzēst**.

› Videokameras iestatījumu pielāgošana

Pirms videoklipa uzņemšanas izvēlieties → , lai piekļūtu šīm iespējām.

Iespēja	Funkcija
Taimeris	Izvēlieties aiztures laiku, pirms kamera sāk ierakstīt video.
Izšķirtspēja	Izšķirtspējas iespēju maiņa.
Baltā balanss	Pielāgojiet krāsu balansu atbilstīgi apgaismojuma apstākļiem.
Efekti	Pielietojiet specefektu.
Video kvalitāte	Iestatiet videoklipu kvalitātes līmeni.
Pielāgot	Pielāgojiet kontrastu, piesātinājumu un asumu.

Pirms video uzņemšanas izvēlieties → , lai piekļūtu tālāk norādītajiem iestatījumiem.

Iestatījums	Funkcija
Instrukcija	Rādiet vadlīnijas priekšskatījuma ekrānā.
Audio ierakstīšana	Ieslēdziet vai izslēdziet skaņu.
Pārskatīt	Iestatiet kameru parādīt ierakstīto videoklipu.
Krātuve	Izvēlēties uzņemto videoklipu saglabāšanas vietu atmiņā.
Nodzēst	Atiestatiet izvēlnes un ieraksta iespējas.

Galerija

Uzziniet, kā skatīt fotoattēlus un atskaņot videoklipus, kas saglabāti atmiņas kartē.

› Atbalstītie failu formāti

Veids	Formāts
Attēls	• Paplašinājums: bmp, gif, jpg, png, wbmp
Video	• Paplašinājums: 3gp, mp4, webm • Kodeks: H.263, H.264, MPEG4, VP8

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.
- Atskaņošanas kvalitāte var atšķirties atkarībā no satura tipa.
- Daži faili var netikt atskaņoti pareizi kodējuma dēļ.

› Fotoattēla skatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Galerija**.
2. Izvēlieties mapi.
3. Lai mainītu skatīšanas režīmu, izvēlieties vai ekrāna augšā, labajā pusē.
4. Izvēlieties fotoattēlu (bez ikonas), ko vēlaties skatīt.

Fotoattēla skatīšanās laikā izmantojiet šādas iespējas:

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus attēlus.
- Lai pietuvinātu, pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un attāliniet tos vienu no otra. Lai tālinātu, tuviniet pirkstus vienu otram. Varat arī izvēlēties vai , vai arī divreiz pieskarties ekrānam.
- Lai nosūtītu fotoattēlu citām personām, izvēlieties **Sūtīt, izmantojot**.
- Lai dzēstu fotoattēlu, izvēlieties **Dzēst**.
- Lai fotoattēlu koplietotu ar citām personām, nospiediet [] → **Koplietot**.
- Lai fotoattēlu iestatītu kā fona attēlu vai kontakta ID attēlu, ko attēlo zvana laikā, nospiediet [] → **Iestatīt kā**.
- Lai ar fotoattēlu izmantotu papildu iespējas, nospiediet [] → **Citi** un izmantojiet šādas iespējas:
  - **Drukāt**: izdrukājiet fotoattēlu, izmantojot Wi-Fi vai USB savienojumu. Ierīce ir saderīga tikai ar noteiktiem Samsung printeriem.

- **Apgriezt**: izgrieziet attēlu no fotoattēla.
- **Pagriezt pa kreisi**: pagrieziet fotoattēlu pretēji pulksteņrādītāju virzienam.
- **Pagriezt pa labi**: pagrieziet fotoattēlu pulksteņrādītāju virzienā.
- **Slaidrāde**: sāciet slaidrādi izvēlētajā mapē.
- **Pārdēvēt**: pārdēvējiet foto failu.
- **Dati**: skatiet informāciju par fotoattēlu.

› Videoklipa atskaņošana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Galerija**.

2 Izvēlieties videoklipu (ar ikonu), kuru vēlaties atskaņot.

3 Atskaņošanu regulējiet ar virtuālajiem taustiņiem.

Video

Uzziniet, kā izmantot videoklipu atskaņotāju, lai atskaņotu dažādus videoklipu veidus. Šis video atskaņotājs atbalsta šādus failu formātus: 3gp, mp4, webm (Kodeks: MPEG4, H.263, H.264, VP8).

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.
- Atskaņošanas kvalitāte var atšķirties atkarībā no satura tipa.
- Daži faili var netikt atskaņoti pareizi kodējuma dēļ.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Video**.

2 Izvēlieties atskaņojamo video.

3 Regulējiet atskaņošanu ar sekojošām ikonām.

Ikona	Funkcija
	Mainīt video ekrāna proporcijas.
	Atsākt atskaņošanu vai pāriet atpakaļ (pieskarieties divreiz); meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet nospiestu).
	Apturēt atskaņošanu; izvēlieties , lai atsāktu atskaņošanu.
	Pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (pieskarieties un turiet nospiestu).
	Aktivizēt 5.1 kanālu telpiskās skaņas sistēmu, kad ir pievienotas austiņas.
	Pielāgot skaļumu.

Mūzikas atskaņotājs

Uzziniet, kā ar mūzikas atskaņotāju jebkurā laikā klausīties savu iecienītāko mūziku. Šis mūzikas atskaņotājs atbalsta šādus failu formātus: 3gp, mp4, mp3, ogg, aac, amr (awb), wav, mid, wma, flac (Kodeks: MP3, Vorbis (OGG), AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB/WB, WAV, MIDI, WMA, FLAC).

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.
- Atskaņošanas kvalitāte var atšķirties atkarībā no satura tipa.
- Daži faili var netikt atskaņoti pareizi kodējuma dēļ.

› Mūzikas failu pievienošana ierīcei

Vispirms pārsūtiet failus uz ierīci vai atmiņas karti.

- Lejupielādējiet no bezvadu tīmekļa. ► 86 lpp.
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot Samsung Kies. ► 107 lpp.
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth. ► 99 lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē. ► 108 lpp.

› Mūzikas atskaņošana

Darbības pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz ierīci vai atmiņas karti.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Mūzikas atskaņotājs**.

2 Izvēlieties mūzikas kategoriju → mūzikas failu.

3 Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.

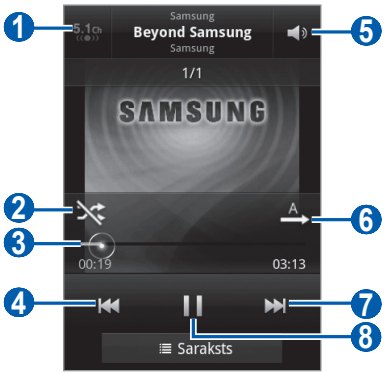

Cipars	Funkcija
1	Aktivizēt 5.1 kanālu telpiskās skaņas sistēmu, kad ir pievienotas austiņas.
2	Aktivizēt jauktas atskaņošanas secības režīmu.
3	Pārvietot uz kādu vietu failā, pavelkot joslu vai pieskaroties tai.

Cipars	Funkcija
4	Atsākt atskaņošanu vai pāriet atpakaļ (pieskarieties divreiz); meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet nospiestu).
5	Pielāgot skaļumu.
6	Mainīt atkārtošanas režīmu (izslēgts, faila atkārtošana, visu failu atkārtošana).
7	Pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (pieskarieties un turiet nospiestu).
8	Apturēt atskaņošanu; izvēlieties ▶, lai atsāktu atskaņošanu.

- Mūzikas atskaņotāja darbību var vadīt ar austiņām. Gaidīšanas režīmā turiet nospiestu austiņu pogu, lai palaistu atskaņotāju. Nospiediet austiņu pogu, lai sāktu vai pauzētu atskaņošanu.
- SRS CS Headphone™ nodrošina 5.1 telpisko skaņu standarta austiņās vai dziļajās austiņās, klausoties daudzkanālu saturu, piemēram, DVD filmas.
- WOW HD™ būtiski uzlabo audio signāla atskaņošanas kvalitāti, nodrošinot dinamisku trīsdimensionālu pieredzi ar dziļām, bagātīgām zemo frekvenču skaņām un skaidru augsto frekvenču skanējumu.

› Atskaņošanas saraksta izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Izvēlieties **Atskaņošanas saraksti**.

3 Nospiediet [▤] → **Izv.**

4 Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un izvēlieties **Saglabāt**.

5 Izvēlieties **Pievienot mūziku**.

6 Izvēlieties pievienojamos failus un pēc tam Izvēlieties **Pievienot**.

Atskaņošanas laikā jūs varat pievienot failus atskaņošanas sarakstam, nospiežot [▤] → **Piev. atsk. sar.**

› Dziesmu pievienošana ātrajam sarakstam

Jūs varat pievienot dziesmas ātrajam sarakstam un saglabāt tās kā atskaņošanas sarakstu. Atskaņošanas laikā nospiediet [▤] → **Piev. ātr. sarakstam**, lai saglabātu pašreizējo dziesmu ātrajā sarakstā.

Lai pārietu pie ātrā saraksta, mūzikas atskaņotāja galvenajā ekrānā izvēlieties **Atskaņošanas saraksti** → **Ātrais saraksts**. Lai saglabātu ātro sarakstu kā atskaņošanas sarakstu, nospiediet [▤] → **Saglabāt kā atskaņošanas sarakstu**.

› Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Mūzikas atskaņotājs**.

2 Nospiediet [▤] → **Iestatījumi**.

3 Lai pielāgotu mūzikas atskaņotāju, pielāgojiet iestatījumus.

Iespēja	Funkcija
Ekvalaizers	Izvēlieties noklusēto ekvalaizera veidu.
Skaņas efekti	Izvēlieties skaņas efektu.
Mūzikas izvēlne	Izvēlieties mūzikas kategorijas, ko attēlot mūzikas bibliotēkas ekrānā.

Iespēja	Funkcija
Vizualizācija	Atskaņošanas laikā parāda kustīgu vizualizāciju.
Dziesmu vārdi	Iestatiet dziesmas teksta rādīšanu tās atskaņošanas laikā. Mūzikas atskaņotājs atbalsta tikai tekstus ar ID3v2 etiķetēm.
Mūzika autom. izslēgta	Iestata, lai mūzikas atskaņotājs pēc noteikta laika automātiski izslēgtos.

FM radio

Uzziniet, kā klausīties mūziku un ziņas FM radio. Lai klausītos FM radio, tālrunim jāpievieno austiņas, kas darbojas kā radio antena.

› FM radio klausīšanās

1 Pievienojiet austiņas ierīces kontaktligzdai.

2 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **FM radio**.

FM radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Pirmoreiz piekļūstot FM radio, tiks sākta automātiskā meklēšana.

3 Staciju sarakstā izvēlieties vajadzīgo radio staciju un nospiediet [⮌], lai atgrieztos FM radio ekrānā.

4 FM radio vadībai izmantojiet attiecīgos taustiņus:

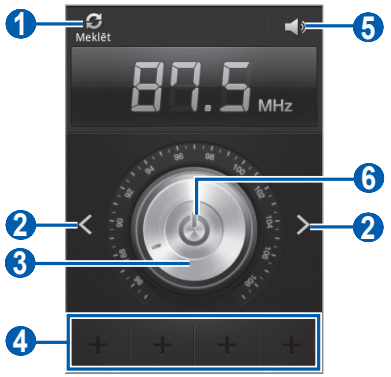

Cipars	Funkcija
1	Meklēt pieejamo radiostaciju.
2	Meklēt pieejamu radiostaciju.
3	Precīzi noregulēt frekvenci.
4	Pievienot pašreizējo radiostaciju izlases sarakstam.
5	Pielāgot skaļumu.
6	Izslēgt vai ieslēgt FM radio.

› Radiostacijas automātiska saglabāšana

1 Pievienojiet austiņas ierīces kontaktligzdai.

2 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **FM radio**.

3 Nospiediet [▭] → **Meklēt** → meklēšanas iespēju. FM radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

4 Staciju sarakstā izvēlieties vajadzīgo radio staciju un nospiediet [↩], lai atgrieztos FM radio ekrānā.

› Radiostacijas pievienošana izlases sarakstam

1 Pievienojiet austiņas ierīces kontaktligzdai.

2 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **FM radio**.

3 Lai ieslēgtu FM radio, izvēlieties ⏻.

4 Ritiniet līdz vajadzīgajai radio stacijai.

5 Izvēlieties +, lai pievienotu izlases sarakstam.

Radio stacijai var piešķirt nosaukumu vai izņemt no saraksta; pieskarieties un turiet radio staciju no izlases saraksta un izvēlieties **Noņemt** vai **Pārdēvēt**.

› FM radio iestatījumu pielāgošana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **FM radio**.

2 Nospiediet [▭] → **Iestatījumi**.

3 Lai pielāgotu FM radio, pielāgojiet attiecīgos iestatījumus.

Iespēja	Funkcija
Atskaņošana fonā	Iestatīt, vai citu programmu lietošanas laikā atskaņot FM radio fonā vai to nedarīt. Ja šī funkcija ir ieslēgta, lai vadītu FM radio, iespējams izmantot paziņojumu paneli.
Rādīt stacijas ID	Iestatīt, vai FM radio ekrānā rādīt stacijas identifikāciju vai to nedarīt; stacijas identifikācija pieejama tikai tām radio stacijām, kas šo informāciju nodrošina.
FM radio autom. izslēgts	Iestata, lai FM radio pēc noteikta laika automātiski izslēdzas.

Personiskā informācija

Kontakti

Uzziniet, kā izveidot un pārvaldīt personisko vai biznesa kontaktu sarakstu. Kontaktiem iespējams saglabāt vārdus, mobilo tālruņu numurus, mājas tālruņu numurus, e-pasta adreses, dzimšanas dienas u.c. informāciju.

› Kontakta izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties .
2. Izvēlieties .
3. Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.
   Ja ir vairāk par vienu kontu, izvēlieties kontu kuram vēlaties pievienot kontaktu.
4. Ievadiet kontaktinformāciju.
5. Izvēlieties **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

Kontaktu iespējams izveidot arī zvanīšanas ekrānā.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties → **Tastatūra**.
2. Ievadiet tālruņa numuru.
3. Izvēlieties **Pievienot kontaktiem** → **Izveidot kontaktu**.
4. Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.
   Ja ir vairāk par vienu kontu, izvēlieties kontu kuram vēlaties pievienot kontaktu.
5. Ievadiet kontaktinformāciju.
6. Izvēlieties **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

› Kontakta atrašana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties [].
2. Kontaktu sarakstā ritiniet uz augšu vai uz leju.
   Lai ātri ritinātu sarakstā, velciet ar pirkstu gar rādītāju labajā pusē.
3. Izvēlieties kontakta vārdu.

Kad kontakts ir atrasts, iespējams veikt sekojošas darbības.

- Lai zvanītu kontaktam, izvēlieties tālruņa numuru.
- Lai sūtītu ziņu, izvēlieties [].
- Lai sūtītu e-pasta ziņu, izvēlieties e-pasta adresi.
- Lai rediģētu kontaktinformāciju, nospiediet [] → **Rediģēt**.
- Lai kontaktu pievienotu izlasei, izvēlieties [].

› Ātrā zvana numura iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties [].
2. Nospiediet [] → **Vairāk** → **Ātrā zvana numura iestatīšana**.
3. Izvēlieties vietas numuru → kontaktu.
4. Izvēlieties tālruņa numuru (ja nepieciešams).

Varat ātri piezvanīt šim kontaktam, pieskaroties un turot nospiestu atrašanās vietas numuru zvanītāja ekrānā.

› Vizītkartes izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties [].
2. Nospiediet [] → **Mans profils**.
3. Nospiediet [] → **Rediģēt**.

4 Ievadiet savus personiskos datus.

5 Izvēlieties **Saglabāt**.

Vizītkarti var nosūtīt, pievienojot to ziņai vai e-pasta ziņai, kā arī pārsūtīt to, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth.

› Kontaktu grupas izveide

Izveidojot kontaktu grupas, iespējams pārvaldīt vairākus kontaktus un nosūtīt ziņu vai e-pastu visai grupai. Vispirms izveidojiet grupu.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties → **Grupas**.

2 Nospiediet [▤] → **Izveidot**.

3 Ievadiet grupas nosaukumu un izvēlieties zvana signālu grupai.

4 Izvēlieties **Pievienot dalībnieku,** izvēlieties grupai pievienojamos kontaktus un izvēlieties **Pievienot**.

5 Izvēlieties **Saglabāt**.

› Kontaktu kopēšana

Kontaktu kopēšana no SIM vai USIM kartes uz ierīci.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties .

2 Nospiediet [▤] → **Importēt/eksportēt** → **Importēt no SIM kartes**.

3 Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.

Ja ir vairāk par vienu kontu, izvēlieties kontu kuram vēlaties pievienot kontaktu.

4 Izvēlieties kontaktus kopēšanai un izvēlieties **Importēt**.

Kontaktu kopēšana no ierīces uz SIM vai USIM karti.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties [].

2 Nospiediet [] → **Importēt/eksportēt** → **Eksportēt uz SIM karti**.

3 Izvēlieties kontaktus kopēšanai un izvēlieties **Eksp.** → **Labi**.

› Kontaktu importēšana vai eksportēšana

Kontakta failu (vcf formātā) importēšana no atmiņas kartes uz ierīci.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties [].

2 Nospiediet [] → **Importēt/eksportēt** → **Importēt no SD kartes**.

3 Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.
Ja ir vairāk par vienu kontu, izvēlieties kontu kuram vēlaties pievienot kontaktu.

4 Izvēlieties iespēju importēt vienu kontakta failu, vairākus kontakta failus vai visus kontakta failus un izvēlieties **Labi**.

5 Izvēlieties importēšanai paredzētos kontakta failus un izvēlieties **Labi**.

Kontaktu eksportēšana no ierīces uz atmiņas karti.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties [].

2 Nospiediet [] → **Importēt/eksportēt** → **Eksportēt uz SD karti**.

3 Izvēlieties **Labi**, lai apstiprinātu.

Kalendārs

Uzziniet, kā izveidot un pārvaldīt ikdienas, iknedēļas un ikmēneša notikumus un iestatīt signālus, kas atgādina par svarīgiem notikumiem.

› Notikuma izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kalendārs**.
2. Izvēlieties **Pieskarieties, lai izveidotu notikumu** vai nospiediet [▤] → **Izveidot**.
3. Ja tiek parādīts brīdinājuma ziņojums par kalendāra sinhronizāciju, izvēlieties **Labi**.
4. Ievadiet nepieciešamos notikuma datus.
5. Izvēlieties **Saglabāt**.

› Notikumu apskate

Kalendāra skata maiņa.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kalendārs**.
2. Izvēlieties skata režīmu kalendāra augšpusē.

Lai apskatītu noteikta datuma notikumus, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kalendārs**.
2. Izvēlieties kalendārā datumu.
   - Lai pārietu uz noteiktu dienu, ievadot datumu manuāli, nospiediet [▤] → **Atvērt**, ievadiet datumu, izvēloties **+** vai **-**, un izvēlieties **Iestatīt**.
   - Lai izvēlētos šodienas datumu, nospiediet [▤] → **Šodien**.
3. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.

Varat pārsūtīt notikumu citiem, nospiežot [▤] → **Sūtīt, izmantojot** → iespēju.

› Notikuma signāla apturēšana

Ja kādam kalendāra notikumam iestatījāt signālu, norādītajā laikā parādīsies notikuma atgādinājuma ikona.

1. Atveriet paziņojumu paneli ekrāna augšpusē.
2. Izvēlieties atgādinātāju, lai skatītu vairāk informācijas par šo notikumu.
3. Lai pārslēgtu atgādinājumu uz snaudu vai noraidītu to, izvēlieties izvēles rūtiņu blakus vajadzīgajiem notikumiem un izvēlieties **Atlikt** vai **Noraidīt**.

Piezīme

Uzziniet, kā pierakstīt svarīgu informāciju, lai to saglabātu un skatītu vēlāk.

› Atgādinājuma izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Piezīme**.
2. Ja vēlaties saglabāt piezīmi, izvēlieties **Izveidot piezīmi** vai nospiediet [▤] → **Izveidot**, lai izveidotu piezīmi.
3. Ievadiet piezīmes tekstu un izvēlieties **Saglabāt**.

› Atgādinājumu apskate

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Piezīme**.
2. Nospiediet [▤] → **Meklēt** vai nospiediet un turiet [▤], lai meklētu atgādinājumu (ja nepieciešams).

3 Izvēlieties atgādinājumu, lai apskatītu informāciju par to. Lai izmantotu atgādinājuma papildu funkcijas, izvēlieties .

Iespēja	Funkcija
	Atgādinājuma rediģēšana.
	Atgādinājuma dzēšana.
	Atgādinājuma krāsas maiņa.
	Atgādinājuma bloķēšana.
	Atgādinājuma izdrukāšana, izmantojot WLAN savienojumu. Ierīce ir saderīga tikai ar noteiktiem Samsung printeriem.

- Iespējams nosūtīt piezīmi citiem, pieskaroties un turot nospiestu piezīmi un izvēloties **Sūtīt** → iespēju.
- Piezīmi var augšupielādēt sociālo tīklu vietnēs, pieskaroties un turot nospiestu piezīmi un izvēloties **Atjaunināt SNS**.

Balss ierakstītājs

Uzziniet, kā ierakstīt balsi ar šo ierīci.

› Balss piezīmes ierakstīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Balss ierakstītājs**.

2 Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties **Ierakst.**

3 Runājiet mikrofonā.

4 Noslēgumā izvēlieties **Beigt**.
Balss piezīme tiek automātiski saglabāta.

5 Lai ierakstītu jaunu balss piezīmi, vēlreiz izvēlieties **Ierakst.**

› Balss piezīmes atskaņošana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Balss ierakstītājs**.

2 Izvēlieties **Sar.**

3 Izvēlieties balss piezīmi atskaņošanai.

Balss atgādinājumu varat pārsūtīt citiem, nospiežot [▤] → **Koplietot** → iespēju.

Tīmeklis

Tīmekļa pakalpojumiem ir nepieciešams datu savienojums. Sazinieties ar savu operatoru, lai izvēlētos labāko datu plānu.

Internets

Uzziniet, kā piekļūt biežāk lietotajām tīmekļa lapām un izveidot tajās grāmatzīmes.

- Par piekļuvi tīmeklim un multivides failu lejupielādi no jums var pieprasīt papildu maksu. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Tīmekļa pārlūka izvēlne var būt apzīmēta dažādi, atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.
- Pieejamās ikonas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Tīmekļa lapu pārlūkošana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Internets**, lai palaistu konkrētu mājaslapu.

Lai piekļūtu noteiktai tīmekļa lapai, izvēlieties URL ievades lauku, ievadiet tīmekļa lapas adresi (URL) un izvēlieties →.

2 Lai pārvietotos tīmekļa lapās, izmantojiet turpmāk minētos taustiņus.

Cipars	Funkcija
1	Ievadīt vēlamās tīmekļa lapas tīmekļa adresi.
2	Atvērt sarakstu ar saglabātajām grāmatzīmēm, bieži apmeklētajām lapām un neseno tīmekļa vēsturi.

Pārlūkojot tīmekļa lapas, iespējams izmantot vairākus vienumus.

- Lai pietuvinātu, pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un attāliniet tos vienu no otra. Lai tālinātu, tuviniet pirkstus vienu otram. Varat arī divreiz pieskarties ekrānam.
- Lai atvērtu jaunu logu, nospiediet [▭] → **Jauns logs**.
- Lai skatītu pašreiz aktīvos logus, nospiediet [▭] → **Logi**. Varat atvērt vairākas lapas un pārslēgties starp tām uz priekšu un atpakaļ.
- Lai vēlreiz ielādētu pašreizējo tīmekļa lapu, nospiediet [▭] → **Atjaunot**.
- Lai pārietu uz nākamo vēstures lapu, nospiediet [▭] → **Uz priekšu**.
- Lai pievienotu grāmatzīmi pašreizējai tīmekļa lapai, nospiediet [▭] → **Pievienot grāmatzīmi**.
- Lai pievienotu saīsni uz pašreizējo tīmekļa vietni gaidīšanas ekrānam, nospiediet [▭] → **Vairāk** → **Piev. īsceļu sākumam**.
- Lai meklētu tekstu tīmekļa lapā, nospiediet [▭] → **Vairāk** → **Meklēt lapā**.
- Lai skatītu sīkāku informāciju par tīmekļa lapu, nospiediet [▭] → **Vairāk** → **Lapas info**.
- Lai nosūtītu tīmekļa lapas adresi (URL) citiem, nospiediet [▭] → **Vairāk** → **Koplietot lapu**.
- Lai skatītu lejupielāžu vēsturi, nospiediet [▭] → **Vairāk** → **Lejupielādes**.
- Lai pielāgotu pārlūka iestatījumus, nospiediet [▭] → **Vairāk** → **Iestatījumi**.
- Lai izdrukātu tīmekļa lapu, izmantojot WLAN savienojumu, nospiediet [▭] → **Vairāk** → **Drukāt**. Ierīce ir saderīga tikai ar noteiktiem Samsung printeriem.

› Informācijas meklēšana ar balsi

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Internets**.
2. Izvēlieties URL ievades lauku.
3. Izvēlieties un ierunājiet atslēgvārdu ierīces mikrofonā. Ierīce meklēs informāciju un tīmekļa lapas, kas saistītas ar atslēgvārdu.

› Grāmatzīmju veidošana izlases tīmekļa lapām

Ja zināt tīmekļa lapas adresi, grāmatzīmi iespējams pievienot manuāli. Grāmatzīmes pievienošana.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Internets**.
2. Izvēlieties → **Grāmatzīmes**.
3. Izvēlieties **Pievienot**.
4. Ievadiet lapas nosaukumu un tīmekļa adresi (URL).
5. Izvēlieties **Labi**.

Grāmatzīmju sarakstā pieskarieties un turiet nospiestu grāmatzīmi un izmantojiet tālāk minētās iespējas.

- Lai atvērtu tīmekļa lapu pašreizējā logā, izvēlieties **Atvērt**.
- Lai atvērtu tīmekļa lapu jaunā logā, izvēlieties **Atvērt jaunā logā**.
- Lai rediģētu informāciju par grāmatzīmi, izvēlieties **Rediģēt grāmatzīmi**.
- Lai pievienotu īsceļu uz grāmatzīmi gaidīšanas ekrānam, izvēlieties **Piev. īsceļu sākumam**.

- Lai nosūtītu tīmekļa lapas adresi (URL) citiem, izvēlieties **Koplietot saiti**.
- Lai nokopētu tīmekļa lapas adresi (URL), izvēlieties **Kop. saites URL**.
- lai dzēstu grāmatzīmi, izvēlieties **Dzēst grāmatzīmi**.
- lai lietotu tīmekļa lapu kā jūsu pārlūka sākuma lapu, izvēlieties **Iestatīt kā sākumlapu**.

› Piekļūstiet bieži skatītām lapām vai nesenajai vēsturei

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Internets**.

2 Izvēlieties → **Apmeklētākās** vai **Vēsture**.

3 Izvēlieties tīmekļa lapu, kurai vēlaties piekļūt.

Tīmekļa lapu var pievienot grāmatzīmju sarakstam, izvēloties .

Kartes

Uzziniet, kā lietot Google Maps™, lai uzmeklētu savu atrašanās vietu, meklētu tiešsaistes kartes ielām, pilsētām vai valstīm un iegūtu braukšanas norādījumus.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Noteiktas atrašanās vietas meklēšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Maps**.
2. Palaižot programmu pirmoreiz, izvēlieties **OK**.
   Karte attēlos jūsu pašreizējo atrašanās vietu.
3. Izvēlieties **Meklēt**.
4. Ievadiet atrašanās vietas atslēgas vārdu un izvēlieties .
   Lai meklētu atrašanās vietu ar balsi, izvēlieties .
5. Izvēlieties vietu, par kuru vēlaties skatīt informāciju.
   - Lai apskatītu visu meklēšanas rezultātu sarakstu, izvēlieties .
   - Lai pietuvinātu, pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un attāliniet tos vienu no otra. Lai tālinātu, tuviniet pirkstus vienu otram. Varat arī izvēlēties vai .
   - Lai kartei pievienotu slāņus, izvēlieties .
   - Lai skatītu pašreizējo atrašanās vietu, izvēlieties .
   - Lai pārslēgtos uz kartes kompasa skatu, kas maina orientāciju, kad ierīce tiek pārvietota, izvēlieties .
   - Lai atrašanās vietu atzīmētu ar zvaigznīti, izvēlieties vietas nosaukuma balonu → .

› Braukšanas norāžu iegūšana līdz noteiktam mērķim

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Maps**.
2. Nospiediet [] → **Norādes**.
3. Ievadiet sākuma atrašanās vietas un beigu atrašanās vietas adresi.
   Lai ievadītu adresi no kontaktu saraksta vai ar zvaigznīti atzīmētajām vietām, vai arī norādītu vietu kartē, izvēlieties → **Kontaktpersonas**, **Punkts kartē** vai **Manas vietas**.

4 Izvēlieties ceļošanas metodi (automašīna, autobuss, iešana kājām) un izvēlieties **Iegūt norādes**.

Maršruts ir norādīts kartē. Atkarībā no izvēlētās ceļošanas metodes, var tikt parādīti vairāki maršruti. Izvēlieties maršrutu, lai skatītu informāciju par ceļojumu un izvēlieties , lai maršrutu skatītu kartē.

5 Lai skatītu tikai vienu maršruta daļu, izvēlieties ← vai →.

6 Kad esat beidzis, nospiediet [▤] → **Notīrīt karti**.

Latitude

Uzziniet, kā koplietot savu atrašanās vietu ar draugiem un apskatīt draugu atrašanās vietas Google Latitude™ palīdzību.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Latitude**.

Ierīce automātiski pievienojas Latitude.

2 Izvēlieties → **Atlasīt no Kontaktpersonām** vai **Pievienot, izmantojot e-pasta adresi**.

3 Izvēlieties draugu, kuru vēlaties pievienot, vai ievadiet e-pasta adresi un izvēlieties **Pievienot draugus**.

4 Izvēlieties **Jā**.

Kad jūsu draugs apstiprina uzaicinājumu, jūs varat koplietot atrašanās vietas.

5 Nospiediet [▤] → **Kart. att.**

Draugu atrašanās vietas uz kartes ir atzīmētas ar viņu fotoattēliem.

Vietas

Uzziniet, kā meklēt atrašanās vietu savā tuvumā.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Vietas**.

2 Izvēlieties kategoriju.
Ierīce meklēs vietas tavā apkārtnē balstoties uz izvēlēto kategoriju.

3 Izvēlieties vietas nosaukumu, lai aplūkotu sīkāku informāciju.

4 Informācijas skatīšanās laikā izmantojiet šādas iespējas:
- lai apskatītu vietu kartē, izvēlieties **Karte**.
- lai apskatītu maršrutu uz vietu, izvēlieties **Norādes**.
- lai skatītu vietas tālruņa numuru, izvēlieties **Zvanīt**.

Navigācija

Iemācieties lietot GPS navigācijas sistēmu, lai atrastu un parādītu jūsu atrašanās vietu ar balss palīdzību.

- Navigācijas kartes, pašreizējā atrašanās vieta un pārējā navigācijas informācija var atšķirties no faktiskās atrašanās vietas. Vienmēr ir jāpievērš uzmanība ceļa apstākļiem, satiksmei un citiem faktoriem, kas var ietekmēt autovadīšanu un autovadīšanas laikā jāseko visiem drošības brīdinājumiem un norādījumiem.
- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Navigācija**.

2 Palaižot programmu pirmoreiz, izvēlieties **Pieņemt**.

3 Ievadiet galamērķi, izmantojot vienu no šīm metodēm.

- **Ierunājiet galamērķi**: Izrunājiet galamērķi, piemēram, „Doties uz galamērķi".
- **Ievadīt galamērķi**: Ievadiet galamērķi ar virtuālo tastatūru.
- **Kontaktpersonas**: Izvēlieties galamērķi no savu kontaktu adresēm.
- **Ar zvaigznīti**: Izvēlieties galamērķi no saraksta, ar jūsu iecienītākajām vietām.

4 Lai izmantotu navigācijas pakalpojumus, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

YouTube

Uzziniet, kā skatīties un koplietot videoklipus ar YouTube.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Videoklipu skatīšanās

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **YouTube**.

2 Izvēlieties sarakstā videoklipu.

3 Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci.

4 Kontrolējiet atskaņošanu ar ekrānā redzamajām ikonām.

› Koplietot videoklipus

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **YouTube**.

2 Videoklipa izvēlēšanās.

3 Izvēlieties → koplietošanas iespēju.

› Videoklipu augšupielāde

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **YouTube**.

2 Nospiediet [▤] → **Augšupiel.** un izvēlieties videoklipu. Turpiniet ar 8. darbību.
Ja vēlaties augšupielādēt jaunus videoklipus, izvēlieties , lai ieslēgtu kameru.

3 Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

4 Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

5 Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties .

6 Lai pārtrauktu ierakstu, izvēlieties .

7 Izvēlieties **Saglabāt**, lai augšupielādētu ierakstīto videoklipu.

8 Izvēlieties savu Google kontu, ja tas ir piesaistīts YouTube. Var arī izvēlēties **Pievienot kontu** un iestatīt kontu, lai pierakstītos YouTube.

9 Ievadiet augšupielādes datus un izvēlieties **Augšupielādēt**.

Samsung Apps

Izmantojot Samsung Apps, iespējams vienkārši un ērti lejupielādēt tieši ierīcē plašu programmu klāstu. Samsung Apps piedāvā plašu spēļu, ziņu, atsauces materiālu, sociālās tīklošanas rīku, logrīku, ar veselību saistītu programmu un citu objektu klāstu, kā arī sniedz tūlītēju piekļuvi lielai mobilo rīku izvēlei.

Pilnībā optimizētās Samsung Apps piedāvātās programmas padarīs jūsu ierīci viedāku. Atklājiet programmu aizraujošās iespējas un padariet savu mobilo dzīvi vēl labāku!

- Tas, vai šī iespēja ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Plašākai informācijai apmeklējiet www.samsungapps.com.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Samsung Apps**.

2 Pirmo reizi palaižot programmu, izlasiet noteikumus un nosacījumus, un izvēlieties **Pieņ.**

3 Meklējiet un lejupielādējiet vajadzīgās programmas.

Market

Varat lejupielādēt spēles, zvana signālus vai citas programmas no Android Market.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Market**.

2 Palaižot programmu pirmoreiz, izvēlieties **Piekrītu**.

3 Sameklējiet failu un lejupielādējiet to ierīcē. ► 40 lpp.

Ziņas un laika prognoze

Uzziniet, kā atrast jaunāko laikapstākļu informāciju un izlasīt svarīgākos ziņu rakstus.

› Skatīt informāciju par laikapstākļiem

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Ziņas un laika prognoze**.

2 Ekrāna augšpusē izvēlieties **Weather**.
Ierīce noteiks jūsu patreizējo atrašanās vietu un attēlos informāciju par laikapstākļiem.

Iespējams nomainīt atrašanās vietu, lai uzzinātu laikapstākļus citos reģionos. Nospiediet [▤] → **Iestatījumi** → **Weather iestatījumi** un noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas blakus **Izmantot manu atrašanās vietu**. Pēc tam dodieties uz **Iestatiet atrašanās vietu** un norādiet vietu.

› Lasīt ziņu rakstus

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Ziņas un laika prognoze**.

2 Ritiniet pa kreisi uz ziņu tematu ekrāna augšpusē.

3 Izvēlieties rakstu, ko vēlaties atvērt.

Lai pievienotu ziņu tematus, nospiediet [▤] → **Iestatījumi** → **Ziņu iestatījumi** → **Atlasīt ziņu tēmass**.

Savienojamība

Bluetooth

Bluetooth ir neliela darbības rādiusa bezvadu saziņas tehnoloģija, kas palīdz apmainīties ar informāciju apmēram 10 m attālumā, neizveidojot fizisku savienojumu.

Lai pārraidītu informāciju ar Bluetooth, ierīces nav īpaši jāizvieto. Ja ierīces atrodas pietiekami tuvu viena otrai, tās savstarpēji var apmainīties ar informāciju arī tad, ja atrodas dažādās telpās.

- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, radiopārtveri vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju.
- Vienmēr pārliecinieties, ka jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstīgi aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.

› Bezvadu Bluetooth funkcijas ieslēgšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Bluetooth iestatījumi**.
2. Izvēlieties **Bluetooth**, lai ieslēgtu Bluetooth bezvadu funkciju.

› Citu Bluetooth ierīču meklēšana un savienošana pārī

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Bluetooth iestatījumi** → **Meklēt ierīces**.

2 Izvēlieties ierīci.

3 Ievadiet Bluetooth bezvadu funkcijas PIN kodu vai otras ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un izvēlieties **Labi**. Vai arī izvēlieties **Pieņemt**, lai saskaņotu savas ierīces un ierīces PIN kodu.

Kad otras ierīces īpašnieks ievada tādu pašu PIN kodu vai apstiprina savienojuma izveidi, sapārošana ir pabeigta. Ja savienošana pārī ir sekmīga, ierīce automātiski meklēs pieejamos pakalpojumus.

Dažām ierīcēm, it īpaši austiņām vai automašīnu brīvroku ierīcēm, var būt fiksēts Bluetooth PIN kods, piemēram, 0000. Ja otrai ierīcei ir PIN kods, jums tas ir jāievada.

› Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

1 Atbilstīgajā programmā vai mapē Mani faili izvēlieties failu vai objektu, piemēram, kontaktu, atgādinājumu vai multivides failu.

2 Izvēlieties iespēju datu sūtīšanai ar Bluetooth.

Iespēju izvēles metodes var atšķirties atkarībā no datu tipa.

3 Bluetooth iespējotas ierīces meklēšana un savienošana pārī.

› Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietotņu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Bluetooth iestatījumi** → **Redzams**.

Jūsu ierīce norādītā perioda laikā būs redzama citām Bluetooth ierīcēm.

Ir iespējams iestatīt periodu, cik ilgi jūsu ierīce būs redzama citām Bluetooth ierīcēm, izvēloties **Redzamības taimauts**.

2 Pēc uzaicinājuma ievadiet Bluetooth bezvadu funkcijas PIN kodu un izvēlieties **Labi** (ja nepieciešams).

3 Atveriet paziņojumu paneli un izvēlieties Bluetooth paziņojumu.

4 Izvēlieties **Pieņemt**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces.

Saņemtie dati tiek saglabāti bluetooth mapē. Ja saņemsit kontakta failu, izvēlieties **Mani faili** → **bluetooth** → kontaktu failu importēšanai kontaktu sarakstā.

Wi-Fi

Uzziniet, kā lietot ierīces bezvadu tīkla iespējas, lai aktivizētu un pievienotos jebkuram bezvadu lokālajam tīklam (WLAN), kas atbilst IEEE 802.11 b/g/n standartiem.

Savienojumu ar internetu vai citām tīkla ierīcēm varat izveidot ikvienā vietā, kur ir pieejams piekļuves punkts vai bezvadu karstais punkts.

Jūsu ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir paredzēta lietošanai visās Eiropas valstīs. Wi-Fi bez ierobežojumiem var izmantot visā ES, izņemot Franciju, kur to aizliegts izmantot ārpus telpām.

› Wi-Fi funkcijas aktivizēšana

Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Wi-Fi iestatījumi** → **Wi-Fi**.

Aktīva Wi-Fi funkcija, kas darbojas fonā, patērē akumulatora jaudu. Lai ietaupītu akumulatora enerģiju, aktivizējiet šo funkciju tikai, kad tas nepieciešams.

› Wi-Fi PP atrašana un savienojuma izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Wi-Fi iestatījumi**.
   Ierīce automātiski meklē pieejamos Wi-Fi PP.
2. Tīklu sadaļā izvēlieties **Wi-Fi tīkli**.
3. Ievadiet tīkla paroli (ja nepieciešams).
4. Izvēlieties **Savienot**.

› Wi-Fi PP manuāla pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Wi-Fi iestatījumi** → **Pievienot Wi-Fi tīklu**.
2. Ievadiet tīkla SSID un izvēlieties drošības veidu.
3. Iestatiet drošības iestatījumus pēc izvēlētā drošības veida.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

› Pieslēgšanās Wi-Fi PP, izmantojot Wi-Fi aizsargātu iestatīšanu (WPS)

Izmantojot WPS, var izveidot savienojumu ar drošu tīklu.

Lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi PP, izmantojot WPS pogu,

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Wi-Fi iestatījumi**.
2. Izvēlieties **WPS pogas savienojums**.
3. Divu minūšu laikā nospiediet WPS pogu piekļuves punktā.

Savienojuma izveide ar Wi-Fi PP, izmantojot WPS PIN kodu.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Wi-Fi iestatījumi**.
2. Izvēlieties tīklu, kas apzīmēts ar WPS ikonu, un izvēlieties **WPS PIN**.
3. Pie piekļuves punkta ievadiet PIN kodu un nospiediet sākšanas pogu.

Wi-Fi Direct

Uzziniet, kā izmantot Wi-Fi Direct funkciju, lai savienotu divas ierīces Wi-Fi tīklā bez nepieciešamības izmantot piekļuves punktu.

› Savienojiet savu ierīci ar citu ierīci

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Wi-Fi Direct iestatījumi** → **Labi** → **Wi-Fi Direct**.
2. Nospiediet [▤] → **Meklēt**.
3. Izvēlieties ierīci un tad izvēlieties **Savienot**.
   Kad otras ierīces īpašnieks apstiprinās savienojumu, ierīces būs savienotas.

› Datu pārsūtīšana ar Wi-Fi

1 Atbilstīgajā programmā vai mapē Mani faili izvēlieties failu vai objektu, piemēram, atgādinājumu, multivides failu vai tīmekļa adresi.

2 Izvēlieties iespēju datu sūtīšanai ar Wi-Fi.

Iespēju izvēles metodes var atšķirties atkarībā no datu tipa.

3 Meklējiet un izvēlieties citu ierīci.

› Datu saņemšana ar Wi-Fi

Kad tiks parādīta uzvedne, izvēlieties **Labi**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus. Saņemtie dati tiek saglabāti mapē ShareViaWifi.

AllShare

Uzziniet, kā izmantot DLNA (mājas ciparu tīklu alianses) pakalpojumu, kas ar Wi-Fi palīdzību dod iespēju koplietot multivides failus starp jūsu mājas ierīcēm, kam ir DLNA funkcija.

Vispirms jāaktivizē Wi-Fi funkcija un jāpievieno Wi-Fi profils.
► 100 lpp.

› DLNA iestatījumu pielāgošana multivides failu koplietošanai

Lai ļautu citām ierīcēm, kam ir DLNA funkcija, piekļūt multivides failiem savā ierīcē, jums jāaktivizē multivides koplietošana.

Atkarībā no ierīcēm, iespējams, atsevišķus failus nevarēs atskaņot ierīcēs ar DLNA funkciju.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **AllShare**.

2 Nospiediet [▤] → **Iestatījumi**.

3 Pielāgojiet iestatījumus, lai pielāgotu DLNA funkciju.

Iespēja	Funkcija
Ierīces nosaukums	Ievadiet savas ierīces nosaukumu kā multivides serveri.
Kopl. video	Ieslēgt videoklipu koplietošanu ar citām ierīcēm, kam ir DLNA funkcija.
Koplietot attēlu	Ieslēgt attēlu koplietošanu ar citām ierīcēm, kam ir DLNA funkcija.
Koplietot audio	Ieslēgt mūzikas koplietošanu ar citām ierīcēm, kam ir DLNA funkcija.
Augšupielādēt no citām ierīcēm	Noteikt, vai atļaut/neatļaut augšupielādes no citām ierīcēm.
Noklusējuma atmiņa	Izvēlēties noklusējuma atmiņas vietu lejupielādētu multivides failu saglabāšanai.
Subtitri	Iestatiet subtitru rādīšanu.

› Failu atskaņošana citā ierīcē ar DLNA funkciju

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **AllShare**.

2 Izvēlieties **Mana ierīce**.

3 Izvēlieties multivides kategoriju un failu.

4 Izvēlieties atskaņotāju – to, kurš atskaņos multivides failu. Tiek sākta atskaņošana ar izvēlēto atskaņotāju.

5 Regulējiet atskaņošanu ar savas ierīces ikonām.

Atskaņošanai var būt nepieciešams buferis, atkarībā no tīkla savienojuma un pievienotā servera.

› Vienas ierīces failu atskaņošana ar citu ierīci

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **AllShare**.
2. Izvēlieties **Attāla ierīce**.
   Jūsu ierīce automātiski meklē ierīces ar DLNA funkciju.
3. Izvēlieties ierīci kā multivides serveri – to ierīci, kur ir multivides faili.
4. Izvēlieties multivides kategoriju un failu.
5. Izvēlieties atskaņotāju – to, kurš atskaņos multivides failu.
   Tiek sākta atskaņošana ar izvēlēto atskaņotāju.
6. Regulējiet atskaņošanu ar savas ierīces ikonām.

Mobilā tīkla koplietošana

Iemācieties iestatīt savu ierīci kā bezvadu modemu vai bezvadu piekļuves punktu datoriem un koplietot ierīces mobilo tīkla savienojumu.

› Koplietojiet ierīces mobilo tīklu, izmantojot Wi-Fi

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Piesaiste un pārv. tīklājs**.
2. Izvēlieties **Pārvietojams Wi-Fi tīklājs** → **Labi**.
3. Izvēlieties **Pārvietojams Wi-Fi tīklājs** → **Jā**, lai aktivizētu WLAN tīklāju.

4 Izvēlieties **Konf. pārvietojamo Wi-Fi tīklāju**, lai konfigurētu tīkla iestatījumus un izmantotu ierīci kā piekļuves punktu.

Iespēja	Funkcija
Tīkla SSID	Skatiet un rediģējiet ierīces nosaukumu, kas tiks rādīts ārējām ierīcēm.
Drošība	Izvēlieties drošības veidu.

5 Kad tas ir pabeigts, izvēlieties **Saglabāt**.

6 Atrodiet savas ierīces nosaukumu citas ierīces pieejamo savienojumu sarakstā un pievienojieties tīklam.

Jūsu ierīce koplieto mobilā tīkla savienojumu ar citu ierīci.

› Koplietojiet ierīces mobilo tīklu, izmantojot USB

1 Izmantojot USB kabeli, savienojiet daudzfunkcionālo ierīces ligzdu ar datoru.

2 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Piesaiste un pārv. tīklājs**.

3 Izvēlieties **USB piesaiste**, lai aktivizētu USB savienojuma funkciju.

Ierīce koplietos jūsu datora mobilā tīkla savienojumu.

Lai pārtrauktu tīkla savienojuma koplietošanu, noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas blakus **USB piesaiste**.

Tīkla savienojuma koplietošanas metode var atšķirties, atkarībā no datora operētājsistēmas.

GPS

Šī ierīce ir aprīkota ar globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) uztvērēju. Uzziniet, kā aktivizēt atrašanās vietas pakalpojumus.

Lai saņemtu labākus GPS signālus, izvairieties no šīs ierīces izmantošanas šādos apstākļos:

- starp ēkām, tuneļos, pazemes ejās, vai iekšā ēkās;
- nelabvēlīgos laika apstākļos;
- augstsprieguma un elektromagnētisko lauku tuvumā;
- atrodoties automobilī, uz kura logiem aptumšojošas plēves pārklājums.

Kamēr tiek izmantotas GPS funkcijas, nepieskarieties iebūvētajai antenai un neaizsedziet šo zonu ar rokām vai citiem objektiem.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Aktivizēt atrašanās vietas pakalpojumus

Jums ir jāaktivizē pakalpojuma atrašanās vieta, lai atrastu informāciju par savu atrašanās vietu un meklētu karti.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Atrašanās vieta un drošība**.
2. Aktivizējiet vietas pakalpojumus, pielāgojot šādus iestatījumus:

Iespēja	Funkcija
Lietot bezvadu tīklus	iestatiet lietošanai Wi-Fi un/vai mobilos tīklus, lai noteiktu savu atrašanās vietu.
Lietot GPS satelītus	iestatiet lietošanai GPS satelītu, lai noteiktu savu atrašanās vietu.

Iespēja	Funkcija
Lietot sensoru darbību	Izmantojiet sensoru, lai paaugstinātu elementāru pozicionēšanu, kad GPS signāls ir traucēts. Sensora noteiktā atrašanās vieta un jūsu faktiskā atrašanās vieta var atšķirties.

Savienojumi ar datoru

Uzziniet, kā savienot savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli USB savienojuma režīmos. Savienojot ierīci ar datoru, iespējams tieši pārsūtīt datus no savas ierīces un uz to, kā arī izmantot programmu Samsung Kies.

› Savienojums ar Samsung Kies

Pārliecinieties, vai datorā ir instalēta programma Samsung Kies. Šo programmu var lejupielādēt „Samsung" tīmekļa vietnē (www.samsung.com/kies).

1. Izmantojot USB kabeli, savienojiet daudzfunkcionālo ierīces ligzdu ar datoru.
2. Lai palaistu programmu Samsung Kies, datorā veiciet dubultklikšķi uz Samsung Kies ikonas.
3. Kopējiet failus no datora uz ierīci.

   Sīkāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzības sadaļā.

› Pievienošana izmantošanai par lielapjoma atmiņas ierīci

Ierīci var pievienot datoram kā noņemamu disku un piekļūt failu direktorijam. Ja ierīcē ir ievietota atmiņas karte, iespējams piekļūt arī atmiņas kartes failu direktorijam, izmantojot ierīci kā atmiņas kartes lasītāju.

Atmiņas kartes failu direktorijs tiks attēlots kā noņemamais disks, atsevišķi no iekšējās atmiņas.

1. Ja vēlaties pārsūtīt failus no atmiņas kartes vai uz to, ievietojiet atmiņas karti ierīcē.
2. Izmantojot USB kabeli, savienojiet daudzfunkcionālo ierīces ligzdu ar datoru.
3. Atveriet paziņojumu paneli un izvēlieties **USB ir pievienots.** → **Ieslēgt USB krātuvi**.
4. Atveriet mapi, lai apskatītu failus.
5. Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.
6. Kad tas ir pabeigts, izvēlieties **Izslēgt USB krātuvi**.

Lai atvienotu ierīci no datora, Windows uzdevumu joslā noklikšķiniet uz USB ierīces ikonas un noklikšķiniet uz lielapjoma atmiņas ierīces drošas atvienošanas iespējas ikonas. Pēc tam atvienojiet USB kabeli no datora. Citādi ir iespējams zaudēt atmiņas kartē saglabātos datus vai sabojāt atmiņas karti.

VPN savienojumi

Varat izveidot virtuālos privātos tīklus (VPN) un droši pievienoties saviem privātajiem tīkliem, izmantojot tādu publisko tīklu kā internets.

Jūsu ierīcei jābūt konfigurētai ar interneta piekļuvi. Ja jums neizdodas piekļūt internetam, jārediģē savienojumi. Ja nezināt savienojuma informāciju, kas jāievada, vērsieties pie pakalpojuma sniedzēja.

› VPN savienojumu iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **VPN iestatījumi** → **VPN pievienošana**.
2. Izvēlieties VPN veidu.
3. Pielāgojiet savienojuma informāciju.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no VPN veida.

Iespēja	Funkcija
VPN nosaukums	Ievadiet VPN servera nosaukumu.
Iestatīt VPN serveri	Ievadiet VPN servera IP adresi.
Aktivizēt Šifrēšana	Iestatiet VPN servera šifrēšanu.
Iestatīt IPsec iepriekš koplietoto atslēgu	Ievadiet iepriekškoplietoto kodu.
Aktivizēt L2TP slepenā informācija	Iestatiet, lai izmantotu L2TP slepeno paroli.
Iestatīt L2TP slepeno informāciju	Ievadiet L2TP slepeno paroli.

Iespēja	Funkcija
Iestatīt lietotāja sertifikātu	Izvēlieties lietotāja sertifikātu, ko VPN serveris izmanto, lai jūs identificētu. Varat importēt sertifikātus no VPN servera vai lejupielādēt tos no tīmekļa.
Iestatīt CA sertifikātu	Izvēlieties sertifikāta pilnvaras (SP) sertifikātu, ko VPN serveris izmanto, lai jūs identificētu. Varat importēt sertifikātus no VPN servera vai lejupielādēt tos no tīmekļa.
DNS meklēšanas domēni	Ievadiet domēna nosaukuma servera (DNS) adresi.

4 Kad esat beidzis, nospiediet [▤] → **Saglabāt**.

› Pievienojieties privātam tīklam

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **VPN iestatījumi**.

2 Izvēlieties privātu tīklu, kam pievienoties.

3 Ievadiet savu lietotājvārdu un paroli un izvēlieties **Savienot**.

Rīki

Pulkstenis

Uzziniet, kā iestatīt un regulēt modinātājus un pasaules pulksteņus. Varat izmantot arī hronometru un taimeri.

› Jauna modinātāja signāla iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Pulkstenis** → **Modinātājs**.
2. Izvēlieties **Izveidot signālu** vai nospiediet [▤] → **Izveidot**.
3. Iestatiet modinātāja datus.

   Izvēlieties izvēles rūtiņu blakus **Viedais signāls**, lai aktivizētu imitētas dabas skaņas ar signāla ekrānu pirms galvenā modinātājpulksteņa signāla.
4. Kad tas ir pabeigts, izvēlieties **Saglabāt**.

› Modinātāja signāla pārtraukšana

Atskanot signālam, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

- Lai izslēgtu signālu, velciet ⊗ jebkurā virzienā, līdz tas sasniedz apļa robežu.
- Lai atkārtotu signālu pēc noteikta laika, velciet zz jebkurā virzienā, līdz tas sasniedz apļa robežu.

› Modinātāja signāla dzēšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Pulkstenis** → **Modinātājs**.
2. Nospiediet [▤] → **Dzēst**.
3. Izvēlieties dzēšamos modinātāju signālus.
4. Izvēlieties **Dzēst**.

› Pasaules pulksteņa izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Pulkstenis** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Izvēlieties **Pievienot pilsētu** vai nospiediet [▤] → **Pievienot**.
3. Ievadiet pilsētas nosaukumu vai izvēlieties no pilsētu saraksta.

   Lai izvēlētos pašreizējo pilsētu, izvēlieties **Pašreizējā atrašanās vieta**.
4. Lai pievienotu vēl citus pasaules pulksteņus, atkārtojiet 2.-3. darbību.

Lai pulkstenim pielietotu vasaras laiku, pieskarieties un turiet pulksteni un izvēlieties **Vasaras laika iestatījumi**.

› Hronometra lietošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Pulkstenis** → **Hronometrs**.
2. Lai ieslēgtu hronometru, izvēlieties **Sākt**.
3. Lai ierakstītu apļu laikus, izvēlieties **Aplis**.
4. Noslēgumā izvēlieties **Beigt**.
5. Lai dzēstu ierakstītos laikus, izvēlieties **Nodzēst**.

› Atpakaļskaitīšanas taimera izmantošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Pulkstenis** → **Taimeris**.
2. Iestatiet atskaitāmo laika periodu.
3. Lai sāktu atpakaļskaitīšanu, izvēlieties **Sākt**.
4. Kad taimeris beigs laika atskaitīšanu, velciet jebkurā virzienā, līdz tas sasniedz apļa robežu.

Kalkulators

Uzziniet, kā veikt matemātiskus aprēķinus ar savu ierīci tāpat, kā ar parastu kalkulatoru.

› Aprēķina veikšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kalkulators**.
2. Izmantojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora darbībām, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības.

Lai iegūtu ainavas skatu kalkulatora izmantošanai, pagrieziet ierīci ainavorientācijā. Ja automātiskā pagriešana ir deaktivizēta, nospiediet [▤] → **Zinātniskais kalkulators**.

› Aprēķinu vēstures apskats

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kalkulators**.
2. Veiciet aprēķinu.
3. Izvēlieties ▼, lai aizvērtu kalkulatora taustiņus. Tiek attēlota aprēķinu vēsture.
4. Lai dzēstu vēsturi, nospiediet [▤] → **Nodzēst vēsturi**.

Lejupielādes

Iemācieties pārvaldīt no tīmekļa lejupielādēto failu žurnālus.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Lejupielādes**.

2 Izvēlieties lejupielādes mapi.

3 Lai atvērtu lejupielādēto failu, izvēlieties arhīvu.
Lai dzēstu žurnālu, izvēlieties izvēles rūtiņu un tad izvēlieties **Dzēst**.

Google meklēšana

Jūs varat uzmeklēt ierīcē esošās programmas un noteiktus datus tīmeklī.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Google Search**.

2 Ja šī programma tiek palaista pirmo reizi, iestatiet, vai ir jārāda jūsu Google konta meklēšanas vēsture.

3 Ievadiet meklējamo datu pirmo burtu vai vārdu.
Lai meklētu datus ar balsi, izvēlieties un ierunājiet atslēgas vārdu ierīces mikrofonā.

4 Izvēlieties vienuma nosaukumu, kuram vēlaties piekļūt.

Kies air

Kies air ļauj ierīci pievienot datoram, izmantojot Wi-Fi. No datora pārlūkprogrammas var skatīt un kontrolēt multivides failus, kontaktus, īsziņas un citus ierīcē saglabātos datus.

› Kies air iestatījumu pielāgošana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kies air**.

2 Nospiediet [▤] → **Iestatījumi**.

3 Mainiet šādas opcijas:

Iespēja	Funkcija
Piekļuves pieprasījums	Iestatiet, lai saņemtu autorizācijas pieprasījumus no citām ierīcēm, kamēr jūsu ierīce ir savienota ar datoru.
Aktivizēt uztveramību	Iestatiet, lai jūsu ierīce ir redzama datoram.
Taimauts	Izvēlieties, pēc cik ilga laika ierīce pārtrauc savienojumu.
Bloķēt saturu	Iestatiet, kāda veida dati nav paredzēti rādīšanai datora pārlūkprogrammā.
Atjaunot iestatījumus	Atjaunojiet savu iestatījumu noklusētās (rūpnīcas) vērtības.

› Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot Wi-Fi

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kies air** → **Sākt**.

2 Ievadiet tīmekļa adresi, kuru Kies air parāda datora pārlūkā.

3 Izvēlieties **Atļaut** (ja nepieciešams).

Ja ir izveidots savienojums, ierīce ir redzama datora tīmekļa pārlūkā.

4 Lai beigtu savienojumu, izvēlieties **Beigt**.

Mani faili

Uzziniet, kā ātri un viegli piekļūt visiem attēliem, videoklipiem, mūzikai, skaņas klipiem un citu veidu failiem, kas saglabāti atmiņas kartē.

- Atskaņošanas kvalitāte var atšķirties atkarībā no satura tipa.
- Daži faili var netikt atskaņoti pareizi kodējuma dēļ.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Mani faili**.
2. Izvēlieties mapi.
   - Lai atgrieztos sākumekrānā, izvēlieties **Mājas lapa**.
   - Lai failu direktorijā pavirzītos vienu līmeni augstāk, izvēlieties **Uz augšu**.
3. Izvēlieties atveramo failu.

Mapē nospiediet [▭], lai izmantotu iespējas.

- Lai nosūtītu failu citām personām, izvēlieties **Koplietot**.
- Lai izveidotu jaunu mapi, izvēlieties **Izveidot mapi**.
- Lai dzēstu failus vai mapes, izvēlieties **Dzēst**.
- Lai mainītu apskates režīmu, izvēlieties **Skatīt pēc**.
- Lai kārtotu failus vai mapes, izvēlieties **Kārtot pēc**.
- Lai lietotu citas ar failu saistītas funkcijas, piemēram, pārvietošanas, kopēšanas vai pārdēvēšanas iespēju, izvēlieties **Vairāk**.

SIM rīki

Izmantojiet pakalpojumu sniedzēja nodrošināto papildu pakalpojumu klāstu. Atkarībā no jūsu SIM vai USIM kartes, šī izvēlne var būt pieejama, bet ar citu nosaukumu.

Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **SIM rīki**.

Uzdevumu pārvaldnieks

Ar uzdevumu pārvaldnieku jūs varat apskatīt pašreiz darbinātās programmas un atmiņas informāciju.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Uzd. pārvald.**

2 Izmantojiet šādas iespējas.

- **Aktīvās programmas**: parādīsies visu ierīcē pašlaik darbināto programmu saraksts.
- **Lejupielādēts**: skatiet kopējo atmiņas apjomu, ko izmanto ierīcē instalētās programmas.
- **Brīvpiekļuves atmiņa**: pārbaudiet un pārvaldiet ierīces RAM atmiņu.
- **Krātuve**: skatīt izmantoto un pieejamo ierīces un atmiņas kartes atmiņu.
- **Palīdzība**: skatīt palīdzības informāciju par ilgstošu akumulatora darbību un RAM pārvaldību.

Thinkfree Office

Uzziniet, kā izveidot un apskatīt dokumentu failus savā ierīcē. Ja jums ir konti Thinkfree tīmekļa pakalpojuma izmantošanai, varat dokumentus pārvaldīt tiešsaistē. Šī programma atbalsta šādus failu formātus: doc, docx, txt, hwp, rtf, xls, xlsx, csv, ppt, pptx, pps, pdf.

› Jauna dokumenta izveide

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Thinkfree Office**.

2 Ja šī programma tiek palaista pirmoreiz, lejupielādējiet programmu no Samsung Apps un instalējiet to ierīcē.

3 Izvēlieties **Apstiprināt**, lai apstiprinātu, ka palaižat šo programmu pirmo reizi.

4 Izvēlēties iespēju **Aktivizēt tūlīt** → **Aizvērt**, lai aktivizētu Thinkfree Office.

5 Izvēlieties **Mani dokumenti**.

6 Nospiediet [▤] → **Jauns** → dokumenta veids.

7 Ievadiet dokumenta nosaukumu un izvēlieties **Labi**.

8 Ievadiet dokumenta saturu, izmantojot rīkus ekrāna apakšdaļā.

9 Pēc rediģēšanas izvēlieties 💾 rīkjoslā vai nospiediet [▤] → **Fails** → **Saglabāt**.

› Dokumenta apskatīšana un rediģēšana ierīcē

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Thinkfree Office**.

2 Izvēlieties **Mani dokumenti** → dokumentu.

3 Izvēlieties teksta kodēšanas veidu (ja nepieciešams).

4 Pēc nepieciešamības apskatiet un rediģējiet dokumentu.

- Varat izmantot arī tālummaiņas veikšanu ar diviem pirkstiem; novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un lēni satuviniet vai attāliniet tos.
- Lai atvērtu rīkjoslu dokumenta rediģēšanai (word, teksta vai excel failam), nospiediet [▤] → **Rediģēt**.
- Lai meklētu tekstu dokumentā, nospiediet [▤] → **Atrast**.
- Lai mainītu skata režīmu, nospiediet [▤] → **Displeja režīms**.
- Lai tuvinātu vai tālinātu daļu dokumenta, nospiediet [▤] → **Tālummaiņa**.
- Lai pielāgotu dokumentu skatīšanas un rediģēšanas iestatījumus, nospiediet [▤] → **Vairāk** → **Preferences**.

5 Pēc rediģēšanas saglabājiet dokumentu.

› Dokumentu pārvaldīšana tiešsaistē

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Thinkfree Office**.
2. Izvēlieties **Tiešsaiste**.
3. Ievadiet savu lietotājvārdu un paroli, lai piekļūtu savam kontam, tad izvēlieties **Pierakstīties**.
4. Pēc nepieciešamības apskatiet un pārvaldiet dokumentus serverī.

Meklēšana ar balsi

Uzziniet, kā izmantot balss komandas funkciju, lai sastādītu numuru, nosūtītu ziņu vai meklētu atrašanās vietas un informāciju ar balsi.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Voice Search**.
2. Ja šī programma tiek palaista pirmoreiz, iestatiet, vai ir jāaktivizē personalizēta atpazīšana.
3. Ierunājiet komandu mikrofonā.
4. Izvēlieties vienuma nosaukumu, kuram vēlaties piekļūt (ja vajadzīgs).

Iestatījumi

Piekļuve iestatījumu izvēlnei

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi**.

2 Izvēlieties iestatījumu kategoriju un iespēju.

Bezvadu funkcija un tīkls

Mainiet bezvadu tīkla savienojumu iestatījumus.

› Lidojuma režīms

Visu bezvadu funkciju atspējošana ierīcē. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.

› Wi-Fi iestatījumi

- **Wi-Fi**: ieslēdziet vai izslēdziet Wi-Fi funkciju. ► 100 lpp.
- **Tīkla paziņojums**: iestatiet ierīci paziņot jums, ja ir pieejams atvērts tīkls.
- **WPS pogas savienojums**: pieslēdzieties Wi-Fi, izmantojot Wi-Fi aizsargātas iestatīšanas (WPS) pogu.
- **Pievienot Wi-Fi tīklu**: manuāli pievienojiet Wi-Fi PP.

› Wi-Fi Direct iestatījumi

- **Wi-Fi Direct**: aktivizējiet Wi-Fi Direct funkciju, lai savienotu divas ierīces Wi-Fi tīklā bez nepieciešamības izmantot piekļuves punktu. ► 101 lpp.
- **Ierīces nosaukums**: ierīces nosaukuma skatīšana un rediģēšana.
- **Statuss**: savienojuma statusa skatīšana.
- **Atvienot Wi-Fi Direct**: atvienojiet pievienoto ierīci.

› Kies, izmantojot Wi-Fi

Savienojiet savu ierīci ar Samsung Kies, izmantojot Wi-Fi.

› Bluetooth iestatījumi

- **Bluetooth**: ieslēdziet vai izslēdziet Bluetooth bezvadu funkciju. ► 97 lpp.
- **Ierīces nosaukums**: iestatiet savas ierīces Bluetooth nosaukumu.
- **Redzams**: iestatiet, lai jūsu ierīce ir redzama citām Bluetooth ierīcēm.
- **Redzamības taimauts**: iestatiet laiku, cik ilgi ierīce ir redzama.
- **Meklēt ierīces**: meklējiet pieejamās Bluetooth ierīces.

› Piesaiste un pārv. tīklājs

- **USB piesaiste**: aktivizējiet mobilā USB tīkla savienojuma funkciju, lai koplietotu ierīces mobilā tīkla savienojumu ar datoriem, izmantojot USB. Kad būs izveidots savienojums ar datoru, jūsu ierīce tiks izmantota kā bezvadu modems. ► 105 lpp.
- **Pārvietojams Wi-Fi tīklājs**:
  - **Pārvietojams Wi-Fi tīklājs**: aktivizējiet Wi-Fi piesaistes funkciju, lai koplietotu ierīces mobilā tīkla savienojumu ar datoriem vai citam ierīcēm, izmantojot Wi-Fi funkciju. ► 104 lpp.
  - **Konf. pārvietojamo Wi-Fi tīklāju**: konfigurējiet Wi-Fi piesaistes tīkla iestatījumus.
- **Palīdzība**: uzziniet vairāk par USB un Wi-Fi koplietošanu.

› VPN iestatījumi

Iestatiet un pievienojieties virtuālajiem privātajiem tīkliem (VPN). ► 109 lpp.

› Mobilie tīkli

- **Lietojiet pakešdatus**: iestatiet, lai tīkla pakalpojumos atļautu izmantot pakešdatus.
- **Datu viesabonēšana**: iestatiet ierīci pievienoties citam tīklam, ja izmantojat viesabonēšanu vai ja jūsu mājas tīkls nav pieejams.
- **Piekļuves punktu nosaukumi**: iestatiet piekļuves punkta nosaukumus (APN).
- **Tīkla režīms**: atlasiet tīkla veidu.
- **Tīkla operatori**: meklējiet pieejamos tīklus un atlasiet viesabonēšanas tīklu.

Zvans

Zvanīšanas funkciju iestatījumu pielāgošana.

- **Zvana noraidīšana**: iestatiet, lai automātiski noraidītu zvanus no noteiktiem numuriem. Jūs varat pievienot tālruņa numurus noraidāmo numuru sarakstam. ► 46 lpp.
- **Iestatīt ziņu noraidīšanu**: pievienojiet vai rediģējiet ziņu, kas tiks nosūtīta, ja noraidīsit zvanu.
- **Zvana signāls**:
  - **Zvana statusa signāli**: aktivizējiet vai atslēdziet savienošanas, katras sarunas minūtes vai sarunas atvienošanas signālus.
  - **Signāli sarunas laikā**: iestatiet ierīci brīdināt jūs par notikumiem zvana laikā.
- **Atb. uz zv./sar. beigšana**:
  - **Atbildēšanas taustiņš**: iestatiet ierīci atbildēšanai uz zvaniem, nospiežot sākuma taustiņu.
  - **Automātiskā atbildēšana**: iestatiet automātisku atbildēšanu uz zvanu pēc norādīta perioda (šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir pievienotas austiņas).
  - **Ies./izs.taust.beidz sar.**: iestatiet ierīci, lai beigtu zvanu, nospiežot ieslēgšanas taustiņu.

- **Ieslēgt tuvuma sensoru**: iestatiet tuvuma sensora ieslēgšanu zvana laikā.
- **Zvanu pārsūtīšana**: pāradresējiet ienākošos zvanus uz citu numuru.
- **Papildu iestatījumi**:
  - **Zvanītāja ID**: ļauj parādīt jūsu ID sarunbiedriem izejošo zvanu laikā.
  - **Zvanu liegumi**: bloķējiet ienākošos vai izejošos zvanus.
  - **Zvanu gaidīšana**: atļaujiet ienākošo zvanu signālus sarunas norises laikā.
  - **Automātiskā atkārtošana**: aktivizējiet automātisku atzvanīšanu, lai automātiski atzvanītu, ja zvans netiek savienots vai atslēdzas sarunas laikā.
  - **Fiksēto zvanu numuri**: aktivizējiet vai deaktivizējiet fiksēto numuru režīmu, lai ierobežotu zvanus, atļaujot zvanus tikai numuriem fiksēto numuru sarakstā. Jums jāievada SIM vai USIM kartes PIN2 kods un jārestartē ierīce.
- **Balss pasta pakalpojums**: lai saņemtu balss pastu, izvēlieties savu pakalpojumu sniedzēju vai iestatiet citu pakalpojumu sniedzēju.
- **Balss pasts**: ievadiet numuru piekļūšanai balss pasta serverim. Šo numuru jūs iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.

Skaņa

Mainiet ierīces dažādu skaņu iestatījumus.

- **Klusuma režīms**: aktivizējiet klusuma režīmu, lai klusinātu visas skaņas, izņemot multivides skaņas un modinātāja signālus.
- **Vibrācija**: iestatiet ierīces vibrēšanu dažādos gadījumos.
- **Skaļums**: pielāgojiet skaļuma līmeni zvana signālam, mūzikai, video, sistēmas skaņām un atgādinājuma signāliem.

- **Tālruņa zvana signāls**: izvēlieties zvana signālu, kas ziņos par ienākošajiem zvaniem.
- **Paziņojuma zvana signāls**: atlasiet zvana signālu, kas ziņos par notikumiem, piemēram, ienākošajām ziņām un neatbildētiem zvaniem.
- **Pieskaršanās skaņas toņi**: iestatiet, lai ierīce signalizē ar skaņu, kad nospiežat zvanīšanas ekrāna taustiņus.
- **Skaņas izvēle**: iestatiet, lai ierīce signalizē ar skaņu, kad skārienekrānā izvēlaties programmu vai iespēju.
- **Ekrāna bloķēšanas skaņas**: iestatiet, lai ierīce signalizē ar skaņu, kad bloķēsit vai atbloķēsit ekrānu.

Displejs

Mainiet displeja iestatījumus.

- **Ekrāna rādījums**:
  - **Fonta stils**: mainiet displeja teksta fonta veidu. Varat lejupielādēt fontus no Android Market, izvēloties **Iegūt fontus tiešsaistē**.
  - **Sākuma ekrāns**:
    Fona attēls: atlasiet fona attēlu sākuma ekrānam.
  - **Bloķēt ekrānu**:
    Fona attēls: izvēlieties attēlu rādīšanai, kad ekrāns ir bloķēts.
    Pulksteņa novietojums: izvēlieties pulksteņa novietojumu bloķētā ekrānā.
- **Spilgtums**: iestatiet displeja spilgtumu.
- **Automātiski pagriezt ekrānu**: iestatiet, vai automātiski pagriezt saturu, pagriežot ierīci.
- **Animācija**: iestatiet, lai ierīce attēlo animāciju, kad pārslēdzaties starp logiem.

- **Ekrāna taimauts**: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Taustiņa apgaismojuma ilgums pēc pieskaršanās**: iestatiet taustiņu izgaismojuma ilgumu.
- **Horizontāla kalibrēšana**: kalibrējiet akselerometru, lai pielāgotu ierīces horizontālo asi labākai kustību atpazīšanai.

Enerģijas taupīšana

- **Izm. pielāgotu en. taup.**: enerģijas taupīšanas režīma automātiska aktivizēšana, ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems.
- **Pielāgotas enerģijas taupīšanas iestatījumi**:
  - **Enerģijas taupīš. režīms**: izvēlieties enerģijas patēriņa līmeni, pie kura sasniegšanas ierīce automātiski pārslēgsies uz enerģijas taupīšanas režīmu.
  - **Izslēgt Wi-Fi**: deaktivizējiet Wi-Fi piesaistes funkciju, ja ierīcei nav izveidots savienojums ar Wi-Fi piekļuves punktu.
  - **Izslēgt Bluetooth**: deaktivizējiet Bluetooth funkciju, ja tā netiek izmantota.
  - **Izslēgt GPS**: deaktivizējiet GPS, ja tas netiek izmantots.
  - **Izslēgt sinhronizāciju**: izslēdziet sinhronizācijas funkciju, ja ierīce netiek sinhronizēta ar tīmekļa serveri.
  - **Spilgtums**: aktivizējiet spilgtuma iestatīšanu enerģijas taupīšanas režīmam.
  - **Spilgtums**: iestatiet displeja spilgtumu.
  - **Ekrāna taimauts**: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Uzziniet vairāk par enerģijas taupīšanu**: uzziniet, kā samazināt enerģijas patēriņu.

Atrašanās vieta un drošība

Mainiet iestatījumus, kas nodrošina jūsu ierīces un SIM vai USIM kartes, kā arī GPS funkcijas drošību.

- **Lietot bezvadu tīklus**: iestatiet lietošanai Wi-Fi tīklu un/vai mobilos tīklus, lai noteiktu savu atrašanās vietu.
- **Lietot GPS satelītus**: iestatiet lietošanai GPS satelītu, lai noteiktu savu atrašanās vietu.
- **Lietot sensoru darbību**: iestatiet, lai lietotu sensoru, lai paaugstinātu elementāru pozicionēšanu, kad GPS signāls ir traucēts. Sensora noteiktā atrašanās vieta un jūsu faktiskā atrašanās vieta var atšķirties.
- **Iestatīt ekrāna bloķēš.**: iestatiet atbloķēšanas drošības kodu. Kad būsiet iestatījuši savu drošības kodu, šī iespēja tiek mainīta uz **Mainīt ekrāna bloķēšanu**.
  - **Nav**: atspējot ekrāna bloķēšanu.
  - **Figūra**: iestatiet atbloķēšanas figūru ekrāna atbloķēšanai.
  - **PIN**: iestatiet PIN (ciparu kombināciju) ekrāna atbloķēšanai.
  - **Parole**: iestatiet paroli (burtu un ciparu kombināciju) ekrāna atbloķēšanai.
- **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu**:
  - **Bloķēt SIM karti**: aktivizējiet vai deaktivējiet PIN bloķēšanas funkciju, lai pirms ierīces lietošanas tiktu pieprasīts PIN kods.
  - **Mainīt SIM kartes PIN kodu**: mainiet PIN kodu, ko izmanto piekļuvei SIM vai USIM datiem.
- **Paziņoj. par SIM nomaiņu**: aktivizējiet vai deaktivizējiet funkciju Atrast manu mobilo, kas palīdz atrast ierīci, ja tā ir pazaudēta vai nozagta. ► 35 lpp.
- **Brīdin. ziņas adresāti**: pievienojiet vai rediģējiet brīdinājuma ziņojuma adresātus.

- **Tālvadības ierīces**: iestatīt nozaudētas ierīces attālo vadību caur tīmekli. Iestatiet atļaut nozaudētas vai nozagtas ierīces attālu vadību caur tīmekli. Šī funkcija tiks automātiski aktivizēta, kad pieteiksities gan Samsung, gan Google kontā.
- **Redzamās paroles**: iestatiet ierīci, lai tā attēlo paroli veidā, kādā jūs to ievadāt.
- **Izvēl. ierīces administratorus**: apskatiet ierīcē instalētos administratorus. Ierīces administratorus ir iespējams aktivizēt, piemērojot ierīcei jaunas tiesības.
- **Lietot drošus akreditācijas datus**: lietojiet sertifikātus un akreditācijas datus, lai nodrošinātu dažādu programmu drošu izmantošanu.
- **Instalēt no USB krātuves**: instalējiet šifrētus sertifikātus, kas saglabāti USB atmiņā.
- **Iestatīt paroli**: izveidojiet un apstipriniet paroli, lai piekļūtu akreditācijas datiem.
- **Notīrīt krātuvi**: dzēsiet akreditācijas datu saturu no ierīces un atiestatiet paroli.

Programmas

Mainiet iestatījumus instalēto lietotņu pārvaldīšanai.

- **Nezināmi avoti**: izvēlieties lejupielādēt programmas no jebkura avota. Ja jūs neizvēlaties šo iespēju, iespējams lejupielādēt programmas tikai no Android Market.
- **Pārvaldīt programmas**: piekļūstiet to lietojumprogrammu sarakstam, kas ir instalētas ierīcē, un pārbaudiet to informāciju.
- **Palaistie pakalpojumi**: apskatiet izmantotos pakalpojumus un piekļūstiet tiem, lai pārvaldītu.
- **Atmiņas lietojums**: skatīt pieejamo un programmu izmantoto atmiņu savā ierīcē.

- **Akumulatora lietojums**: skatiet savas ierīces patērētās enerģijas daudzumu.
- **Izstrāde**:
  - **USB atkļūdošana**: tas ir paredzēts lietojumprogrammas attīstībai.
  - **Atstāt nomodā**: iestatiet, lai akumulatora uzlādes laikā ierīces ekrāns paliek ieslēgts.
  - **Atļaut neīstas atrašanās vietas**: atļaujiet, lai neīstas atrašanās vietas un pakalpojuma informācija tiek nosūtīta pārbaudei atrašanās vietas pārvaldnieka pakalpojumam. Tas ir paredzēts lietojumprogrammas attīstībai.
- **Samsung Apps**: atlasiet tīkla savienojumu (Wi-Fi vai pakešdatu tīklu), lai saņemtu programmu atjauninašanas paziņojumus no Samsung Apps.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Konti un sinhronizācija

Mainiet automātiskās sinhronizēšanas funkcijas iestatījumus vai pārvaldiet sinhronizēšanas kontus.

- **Fona dati**: izvēlieties šo iestatījumu, lai lietotu automātiskās sinhronizēšanas funkciju. Automātiskā sinhronizēšana tiks veikta fonā, neatverot programmas, un dati tiks sinhronizēti.
- **Automātiska sinhronizācija**: iestatiet ierīci automātiski sinhronizēt kontaktu, kalendāra un e-pasta datus.

Konfidencialitāte

Mainiet iestatījumus savu iestatījumu un datu pārvaldīšanai.

- **Dublēt manus datus**: dublējiet un atjaunojiet savas ierīces iestatījumus Google serverī.

- **Automātiskā atjaunošana**: iestatiet ierīci datu atjaunošanai, kuri tika dublēti, kad tika instalēti jūsu ierīcē.
- **Sākotnējo datu atiestate**: atiestatiet iestatījumus uz rūpnīcas noklusētajām vērtībām un dzēsiet visus datus.

Krātuve

Skatiet informāciju par ierīces atmiņu un atmiņas karti. Ir iespējams arī formatēt USB krātuvi un atmiņas karti.

Formatējot atmiņas karti, neatgriezeniski tiek dzēsta visa tajā esošā informācija.

Valoda un tastatūra

Mainiet teksta ievades iestatījumus.

› Izvēlēties valodu

Izvēlieties displeja valodu visām izvēlnēm un programmām.

› Izvēlieties ievades metodi

Izvēlieties noklusēto tastatūras tipu teksta ievadei.

› Swype

Iestatiet, lai ierīce izmanto Swype tastatūru.

- **Izvēlieties elementu levades metode**: tastatūras veida maiņa.
- **Kā lietot Swype**: uzziniet, kā ievadīt tekstu ar Swype tastatūru.

- **Personal vārdnīca**: iestatiet savu vārdnīcu. Vārdi jūsu vārdnīcā parādīsies kā ierosinājumi jūsu teksta ievadēm.
- **Iestatījumi**:
  - **Atbilde ar skaņu**: iestatiet brīdinājumu, ja divreiz pieskaroties ievadei netiek piedāvāti alternatīvi vārdi.
  - **Vibrācija taustiņu nospiešanas laikā**: iestatiet, lai ierīce vibrē, kad pieskaraties taustiņam.
  - **Rādīt padomus**: iestatiet ierīci automātiski parādīt padomus jūsu veiktajām darbībām, ja iespējams.
  - **Automātiska atstarpju ievietošana**: iestatiet, lai ierīce automātiski ievieto tukšumus starp vārdiem.
  - **Automātiska lielo burtu ievietošana**: iestatiet, lai ierīce automātiski sāk tekstu ar lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmes, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
  - **Rādīt visu trajektoriju**: iestatiet displeju parādīt vilkšanas pēdas uz tastatūras.
  - **Vārdu piedāvājumi**: iestatiet ierīci, lai tā attēlo padomus, kamēr jūs ievadāt tekstu. Šī funkcija ir pieejama tikai angļu valodai.
  - **Ātrums vai precizitāte**: iestatiet attiecību starp ātrumu un precizitāti.
  - **Nodzēst visus vārdnīcai pievienotos vārdus**: dzēsiet vārdnīcai pievienotos vārdus.
  - **Versija**: apskatiet versijas informāciju.
- **Valodas opcijas**: izvēlieties teksta ievades valodu.

Tekstu nevar ievadīt jebkurā valodā. Lai ievadītu tekstu, rakstības valoda jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

› Samsung tastatūra

Iestatiet, lai ierīce izmanto Samsung tastatūru.

- **Tastatūras veidi portreta režīmā**: izvēlieties noklusēto ievades metodi, piemēram, QWERTY tastatūru, tradicionālo tastatūru vai rokraksta ekrānu.
- **Ievades valodas**: iestatiet teksta ievades valodas.

Tekstu nevar ievadīt jebkurā valodā. Lai ievadītu tekstu, rakstības valoda jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

- **XT9**: aktivizējiet XT9 režīmu, lai ievadītu tekstu ar paredzošo ievades metodi.
- **XT9 papildu iestatījumi**: aktivizējiet XT9 režīma papildiestatījumus, piemēram, automātisku vārda pabeigšanu, automātisku labošanu vai automātisku aizvietošanu, un izveidojiet paši savu vārdu sarakstu.
- **Tastatūras maiņa, velkot**: aktivizēt vai deaktivizēt tastatūras pārslīdēšanu teksta ievades režīmam. Jūs varat mainīt ievades režīmus rullējot pa labi, vai pa kreisi tastatūrā.
- **Automātiska lielo burtu aktivizēšana**: iestatiet, lai ierīce automātiski sāk tekstu ar lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmes, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
- **Rokraksta iestatījumi**: pielāgojiet atpazīšanas laiku rokraksta režīmā.
- **Balss ievade**: aktivizēt balss ievades funkciju, lai ievadītu tekstu ar balsi Samsung tastatūrā.
- **Automātiska punkta ievietošana**: iestatiet ierīci, lai ievietotu punktu, kad jūs divas reizes pieskarieties atstarpes joslai.
- **Apmācība**: uzziniet, kā ievadīt tekstu ar Samsung tastatūru.

Balss ievade un izvade

Izmainiet balss atpazīšanas iestatījumus teksta pārveides runā funkcijai.

› Balss atpazīšanas iestatījumi

- **Language**: izvēlieties valodu Google balss atpazīšanai.
- **SafeSearch**: iestatīt noteikta teksta un/vai attēla filtrēšanu balss meklēšanas rezultātos.
- **Block offensive words**: slēpt balss meklēšanas rezultātos atrastos aizvainojošos vārdus.

› Teksta pārveide runā iestatījumi

- **Klausīties paraugu**: kā piemēru noklausieties runātu tekstu.
- **Braukšanas režīms**: aktivizējiet braukšanas režīmu skaļai satura lasīšanai.
- **Braukšanas režīma iestatījumi**: norādiet programmas izmantošanai braukšanas režīmā.
- **Vienmēr lietot manus iestatījumus**: iestatiet, lai izmantotu savus norādītos runas ātruma un valodas iestatījumus nevis programmā saglabātos.
- **Noklusējuma programma**: iestatīt izmantojamo runas sintēzes dzinēju.
- **Instalēt balss datus**: lejupielādējiet un instalējiet balss datus teksta pārveides runā funkcijai.
- **Runas ātrums**: izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
- **Valoda**: izvēlieties valodu teksta pārveides runā funkcijai.
- **Programmas**: apskatīt ierīcē esošos teksta pārveides runā dzinējus.

Pieejamība

- **Pieejamība**: aktivizējiet lejupielādēto pieejamības programmu, piemēram, Talkback vai Kickback, kas sniedz balss, melodijas vai vibrācijas reakciju.
- **Pieejamības pakalpojumi**: izvēlieties izmantojamo pieejamības programmu.
- **Papildu apgaismojums**: ieslēdziet palīgizgasmojumu vai izslēdziet to. Varat lietot šo funkciju, lai labāk redzētu, kad izmantojat kameru.
- **Mono audio**: aktivizējiet mono skaņu, ja klausāties radio ar vienu austiņu.
- **Atb. uz zv./sar. beigšana**:
  - **Atbildēšanas taustiņš**: iestatiet ierīci, lai atbildētu uz ienākošu zvanu, nospiežot sākuma taustiņu.
  - **Automātiskā atbildēšana**: iestatiet laika periodu pirms ierīce atbildēs uz ienākošiem zvaniem.
  - **Ies./izs.taust.beidz sar.**: iestatiet ierīci, lai beigtu zvanu, nospiežot ieslēgšanas taustiņu.
- **Pieejamības īsceļš**: pievienojiet piekļuves iestatījumiem īsceļu uz ātro iestatījumu izvēlni, kas parādās, ja tiek turēts nospiests ieslēgšanas taustiņš.

Datums un laiks

Lai noteiktu ierīces laika un datuma parādīšanas veidu, piekļūstiet iestatījumiem un mainiet tos.

Ja akumulators pilnībā izlādējas vai tiek noņemts no ierīces, laiks un datums tiek atiestatīti.

- **Automātiski**: iestatiet automātiski atjaunināt laiku, mainoties laika zonām.
- **Iestatīt datumu**: manuāli iestatiet pašreizējo datumu.
- **Izvēlēties laika joslu**: iestatiet pašmāju laika zonu.
- **Iestatīt laiku**: manuāli iestatiet pašreizējo laiku.
- **Lietot 24 stundu formātu**: iestatiet, lai laiks tiktu attēlots 24 stundu formātā.
- **Izvēlēties datuma formātu**: izvēlieties datuma formātu.

Par tālruni

Piekļūstiet informācijai par savu ierīci, pārbaudiet tās statusu un uzziniet, kā atjaunināt ierīces sistēmu.

Traucējummeklēšana

Pēc ierīces ieslēgšanas vai tās lietošanas laikā tiek attēlots aicinājums ievadīt vienu no norādītajiem kodiem:

Kods	Iespējamais problēmas risinājums
Parole	Ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ievadiet savu iestatīto ierīces paroli.
PIN	Kad ierīci lietojat pirmo reizi vai ja ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas tika piegādāts kopā ar SIM vai USIM karti. Šo funkciju var dezaktivēt, izmantojot izvēlni **Bloķēt SIM karti**.
PUK	Parasti SIM vai USIM karte tiek bloķēta, ja vairākas reizes nepareizi ievadāt PIN kodu. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.
PIN2	Kad piekļūstat izvēlnei, kurai jāievada PIN2, ievadiet SIM vai USIM kartei pievienoto PIN2. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Šī ierīce rāda tīkla un pakalpojumu kļūdu ziņojumus

- Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažām iespējām, ja tās nav abonētas, nevar piekļūt. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Skārienekrāns reaģē lēnām vai nepareizi

Ja ierīcei ir skārienekrāns un tas nereaģē pareizi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Noņemiet skārienekrāna aizsargājošos pārsegus. Aizsargājošie pārsegi var neļaut ierīcei atpazīt ievades, un tos nav ieteicams izmantot ierīcēm ar skārienekrāniem.
- Raugieties, lai, pieskaroties skārienekrānam, jūsu rokas būtu tīras un sausas.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu visus īslaicīgos programmatūras traucējumus.
- Pārliecinieties, vai lietojat ierīces programmatūras jaunāko versiju.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, nogādājiet to vietējā Samsung servisa centrā.

Ierīces darbība sastingst, vai tās darbībā ir būtiskas kļūmes

Gadījumā, ja ierīce sastingst vai uzkaras, jums vajadzētu aizvērt programmas vai atiestatīt ierīci, lai atjaunotu tās darbību. Ja ierīce ir „sasalusi" un nereaģē, turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu 8-10 sekunžu ilgumā. Ierīce tiks atsāknēta automātiski.

Ja problēma šādā veidā netiek atrisināta, atiestatiet sākotnējos datus. Sākumekrānā Atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Konfidencialitāte** → **Sākotnējo datu atiestate** → **Atiestatīt tālruni** → **Dzēst visu**.

Zvani atvienojas

Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, var pārtrūkt savienojums ar tīklu. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Izejošie zvani nesavienojas

- Pārliecinieties, vai ir nospiests zvanīšanas taustiņš.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram, kuram zvanāt, nav iestatīts zvana liegums.

Ienākošie zvani nesavienojas

- Pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai ienākošā zvana numuram nav iestatīts zvana liegums.

Citi nedzird jūsu balsi sarunas laikā

- Pārbaudiet, vai nav aizklāts iebūvētais mikrofons.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Slikta audio kvalitāte

- Pārbaudiet, vai netiek bloķēta ierīces iekšējā antena.
- Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Veicot zvanu no kontaktiem, zvans nesavienojas

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.
- Pārbaudiet, vai kontakta tālruņa numuram nav iestatīts zvana liegums.

Ierīce pīkst, mirgo akumulatora ikona

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt ierīces lietošanu.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai ierīce izslēdzas

- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zeltītos kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, atbilstošā veidā atbrīvojieties no vecā akumulatora un nomainiet to pret jaunu (iepazīstieties ar vietējiem normatīvajiem aktiem, lai iegūtu norādījumus par pareizu utilizēšanu).

Jūtams, ka ierīce ir sakarsusi

Izmantojot lietojumprogrammas, kam nepieciešams vairāk elektroenerģijas, vai, ilgstoši lietojot ierīces lietojumprogrammas, ierīce var sakarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Ieslēdzot kameru, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Lai varētu palaist Samsung mobilās ierīces kameras lietojumprogrammu, jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora jaudas daudzumam. Ja, ieslēdzot kameru, tiek parādīti kļūmes paziņojumi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet to ar pilnībā uzlādētu akumulatoru.
- Atbrīvojiet daļu atmiņas, pārnesot failus uz datoru vai dzēšot failus no savas ierīces.
- Restartējiet ierīci. Ja pēc šo padomu realizēšanas kameras aplikācija vēl joprojām izraisa kļūmes, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Ieslēdzot FM radio, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Jūsu Samsung mobilās ierīces FM radio programma kā antenu izmanto austiņu vadu. Ja austiņas nav pievienotas, FM radio nespēs uztvert radio stacijas. Lai lietotu FM radio, vispirms pārliecinieties, ka austiņas ir pievienotas pareizi. Pēc tam meklējiet un saglabājiet pieejamās radio stacijas.

Ja pēc šo darbību veikšanas jūs joprojām nevarat lietot FM radio, mēģiniet uztvert vēlamo staciju ar citu radio uztvērēju. Ja ar citu uztvērēju staciju var sadzirdēt, tad jūsu ierīcei, iespējams, ir nepieciešams remonts. Sazinieties ar Samsung servisa centru.

Atverot mūzikas failus, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Atsevišķus mūzikas failus ar šo Samsung mobilo ierīci nevarēs atskaņot dažādu iemeslu dēļ. Ja, ierīcē atverot mūzikas failus, tiek parādīti kļūmes paziņojumi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Atbrīvojiet daļu atmiņas, pārnesot failus uz datoru vai dzēšot failus no savas ierīces.
- Pārliecinieties, ka mūzikas fails nav aizsargāts ar digitālā satura tiesību pārvaldību (DRM). Ja failu aizsargā DRM, pārliecinieties, ka jums ir nepieciešamā licence vai atslēga faila atskaņošanai.
- Pārliecinieties, ka ierīce atbalsta šo faila veidu.

Netiek atrasta cita Bluetooth ierīce

- Pārliecinieties, ka jūsu ierīcē ir aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Ja nepieciešams, pārliecinieties, ka Bluetooth bezvadu funkcija ir aktivizēta tajā ierīcē, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Pārliecinieties, ka jūsu ierīce un otra Bluetooth ierīce atrodas maksimālā Bluetooth diapazona robežās (10 metri).

Ja iepriekš norādītie padomi nepalīdz novērst problēmu, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Savienojot ierīci ar datoru, savienojums netiek izveidots

- USB kabelim, ko izmantojat, noteikti jābūt saderīgam ar ierīci.
- Pārliecinieties, ka jūsu datorā ir instalēti un atjaunināti attiecīgie draiveri.

Drošības pasākumi

Lai nesavainotu sevi vai citus un nebojātu ierīci, pirms lietošanas izlasiet visu tālāko informāciju.

Brīdinājums: izvairieties no elektriska trieciena, uzliesmojuma vai sprādziena

Neizmantojiet ierīci, ja pamanāt, ka strāvas vadi vai spraudņi ir bojāti vai rozetes ir vaļīgas

Nepieskarieties strāvas vadam ar slapjām rokām un neatvienojiet lādētāju, velkot to aiz vada

Nelokiet un nebojājiet strāvas vadu

Kamēr ierīce lādējas, neizmantojiet to un nepieskarieties tai ar slapjām rokām

Neveidojiet īsslēgumu ar lādētāju vai akumulatoru

Nenometiet un nepakļaujiet lādētāju vai akumulatoru cita veida triecienam

Nelādējiet akumulatoru ar lādētājiem, kurus ražotājs nav apstiprinājis

Nelietojiet ierīci negaisa laikā

Jūsu ierīcei var būt darbības traucējumi un paaugstināts risks saņemt elektrisko triecienu.

Nelietojiet tādus litija jonu akumulatorus, kas ir bojāti vai kam ir sūces

Lai uzzinātu, kā pareizi atbrīvoties no litija jonu akumulatoriem, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto apkopes centru.

Esiet piesardzīgi, izmantojot akumulatorus un lādētājus un tos likvidējot

- Izmantojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātus akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šai ierīcei. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var radīt nopietnus savainojumus vai bojāt ierīci.
- Nekad nemetiet akumulatorus vai ierīces ugunī. Atbrīvojoties no lietotiem akumulatoriem vai ierīcēm, ņemiet vērā visus vietējos noteikumus.

- Nekad nenovietojiet akumulatorus vai ierīces uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai uz radiatoriem. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nekad nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

Sargājiet ierīci, akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet ierīci vai akumulatoru ļoti zemai vai ļoti augstai temperatūrai.
- Pārāk augsta vai zema temperatūra var deformēt ierīci, samazināt akumulatora elektrisko ietilpību, kā arī saīsināt ierīces un akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora „+" un „-" spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Uzmanību! Izmantojot ierīci vietās ar lietošanas ierobežojumiem, ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus

Izslēdziet ierīci, ja tā norādīts

Ņemiet vērā visus noteikumus, kas ierobežo mobilās ierīces lietošanu kādā noteiktā teritorijā.

Neizmantojiet ierīci citu elektronisku ierīču tuvumā

Vairums elektronisko ierīču izmanto radiofrekvenču signālus. Tādēļ jūsu ierīce var traucēt citu ierīču darbību.

Neizmantojiet ierīci elektrokardiostimulatora tuvumā

- Centieties neizmantot ierīci tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora, jo jūsu ierīce var traucēt tā darbību.
- Ja ierīce tomēr jāizmanto, raugieties, lai tā neatrastos tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora.
- Lai mazinātu elektrokardiostimulatora darbības traucējumus, lietojiet ierīci tajā ķermeņa pusē, kurā neatrodas elektrokardiostimulators.

Neizmantojiet ierīci slimnīcās vai tādu medicīnas iekārtu tuvumā, kuru darbību varētu traucēt radiofrekvenču signāli

Ja jūs pats izmantojat kādu medicīnas iekārtu, sazinieties ar šīs iekārtas ražotāju, lai pārliecinātos, vai tās darbību neietekmē radiofrekvenču signāli.

Ja izmantojat dzirdes aparātu, sazinieties ar tā ražotāju, lai uzzinātu vai tā darbību neietekmē radiofrekvenču signāli

Dažu dzirdes aparātu darbību var ietekmēt jūsu ierīces radiofrekvenču signāli. Sazinieties ar ražotāju, lai pārliecinātos, vai iespējams droši lietot dzirdes aparātu.

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamā vidē

- Sprādzienbīstamā vidē ierīci izslēdziet, nevis izņemiet akumulatoru.
- Sprādzienbīstamās vidēs vienmēr ņemiet vērā noteikumus, instrukcijas un brīdinājuma zīmes.
- Nelietojiet ierīci degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes punktos), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā un spridzināšanas vietās.
- Neglabājiet un nepārvadājiet viegli uzliesmojošus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamus materiālus vienā nodalījumā ar ierīci, tās detaļām vai piederumiem.

Izslēdziet ierīci, atrodoties lidaparātā

Ierīci izmantot lidaparātos ir aizliegts. Ierīces radiofrekvences signāli var traucēt lidaparāta elektroniskajām navigācijas ierīcēm.

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt motorizētu transportlīdzekļu elektronisko ierīču darbību

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt jūsu mašīnas elektronisko ierīču darbību. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar ražotāju.

Ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus par mobilās ierīces izmantošanu automašīnā

Braucot galvenais uzdevums ir droši vadīt automašīnu. Likums aizliedz, braucot izmantot mobilo ierīci. Jūsu un apkārtējo drošībai rīkojieties saprātīgi un ņemiet vērā tālāk minētos padomus.

- Izmantojiet brīvroku ierīci.
- Iepazīstiet savu ierīci un tās funkcijas, piemēram, ātro numuru un atzvanīšanas funkcijas. Šādi iespējams saīsināt laiku, kas vajadzīgs, lai zvanītu vai atbildētu uz zvaniem.
- Novietojiet ierīci vietā, kur tai iespējams ērti piekļūt. Bezvadu ierīcei jāatrodas tādā attālumā, lai jūs tai varētu piekļūt, nenovēršot skatienu no ceļa. Ja saņemat zvanu nepiemērotā brīdi, ļaujiet uz zvanu atbildēt balss pastam.
- Paziņojiet sarunu biedram, ka šobrīd vadāt automašīnu. Neatbildiet uz zvaniem, ja ir intensīva satiksme vai bīstami laikapstākļi. Lietus, slapjdraņķis, sniegs, ledus un intensīva satiksme var būt bīstama.

- Neveiciet pierakstus un nemēģiniet atrast tālruņu numurus. Darāmo darbu saraksta vai adrešu kataloga pārskatīšana novērš jūsu uzmanību no jūsu galvenā uzdevuma – drošas braukšanas.
- Zvaniet uzmanīgi un novērtējiet satiksmes intensitāti. Zvaniet, kamēr neesat sācis braukt vai pirms iekļaujieties intensīvas satiksmes plūsmā. Mēģiniet ieplānot zvanus laikos, kad nebūs jāvada automašīna. Ja jums jāzvana, ievadiet tikai dažus ciparus, pārliecinieties par situāciju uz ceļa, ielūkojieties spoguļos, un tikai tad turpiniet.
- Nesāciet uztraucošas vai emocionālas sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību. Paziņojiet saviem sarunu biedriem, ka vadāt automašīnu, un atlieciet uz vēlāku laiku sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību.
- Izmantojiet ierīci, lai izsauktu palīdzību. Zvaniet uz vietējo ārkārtas situāciju numuru, ja radies ugunsgrēks, satiksmes negadījums vai nepieciešama medicīniska palīdzība.
- Izmantojiet ierīci, lai palīdzētu nelaimē nonākušiem cilvēkiem. Ja pamanāt satiksmes negadījumu, nelikumīgu darbību vai ārkārtas situāciju, kas apdraud cilvēku dzīvības, zvaniet uz vietējo ārkārtas situāciju numuru.
- Ja vajadzīgs, zvaniet palīdzības dienestiem, kas nav paredzēti ārkārtas situācijām. Ja pamanāt saplīsušu automašīnu, kas nerada nopietnus draudus, sabojājušos satiksmi regulējošu ierīci, nenozīmīgu satiksmes negadījumu, kurā nav cietušo, vai automašīnu, par kuru jūs zināt, ka tā ir nozagta, zvaniet palīdzības dienestam, kas nav paredzēts ārkārtas situācijām.

Mobilās ierīces apkope un izmantošana

Neļaujiet ierīcei samirkt

- Mitrums un visu veidu šķidrumi var bojāt ierīces detaļas vai elektroniskos savienojumus.
- Ja ierīce ir mitra, neieslēdziet to. Ja ierīce jau ir ieslēgta, nekavējoties izslēdziet to un izņemiet akumulatoru (ja nevar izslēgt ierīci vai izņemt akumulatoru, neko nemainiet). Pēc tam noslaukiet ierīci ar dvieli un nogādājiet to servisa centrā.
- Šķidrumi mainīs marķējumu krāsu ierīces iekšpusē, tādējādi norādot, ka ierīce nonākusi saskarē ar šķidrumiem. Bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var padarīt ražotāja garantiju nederīgu.

Neglabājiet un neizmantojiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās

Putekļi var traucēt ierīces darbībai.

Neglabājiet ierīci uz nelīdzenas virsmas

Ja ierīce nokritīs, tā var tikt bojāta.

Neglabājiet ierīci karstās vai aukstās vietās. Izmantojiet ierīci no -20 °C līdz 50 °C temperatūrā

- Aizvērtā automašīnā jūsu ierīce var eksplodēt, jo temperatūra automašīnā var sasniegt līdz 80 °C.
- Pārāk ilgi neatstājiet ierīci tiešā saules staru ietekmē, piemēram, uz automašīnas priekšējā paneļa.
- Glabājiet akumulatoru no 0 °C līdz 40 °C temperatūrā.

Neglabājiet ierīci kopā ar tādiem priekšmetiem kā monētas, atslēgas vai kaklarotas

- Ierīce var deformēties vai sākt darboties kļūdaini.
- Ja akumulatora spailes saskaras ar metāla objektiem, akumulators var uzliesmot.

Neglabājiet ierīci magnētisko lauku tuvumā

- Magnētiskā lauka ietekmē akumulators var izlādēties vai ierīce var sākt darboties kļūdaini.
- Magnētiskais lauks var bojāt kartes ar magnētiskajām joslām, piemēram, kredītkartes, tālruņu kartes, caurlaides vai iekāpšanas kartes.
- Neizmantojiet somas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet ierīci ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Neglabājiet ierīci sildītāju, mikroviļņu krāšņu, karstu virtuves piederumu vai augstspiediena konteineru tuvumā

- Var rasties akumulatora sūce.
- Ierīce var pārkarst un uzliesmot.

Nenometiet ierīci un nepakļaujiet to cita veida triecieniem

- Var sabojāt jūsu ierīces ekrānu.
- Ja ierīci saliec vai deformē, to var sabojāt vai tās daļas var sākt darboties kļūdaini.

Ja ierīce ir pārmērīgi sakarsusi, uz brīdi pārtrauciet ierīces vai programmu lietošanu

Spēcīgi uzkarsušas ierīces ilgstoša saskare ar ādu var radīt viegla apdeguma simptomus, piemēram, sarkanus plankumus un pigmentāciju.

Ja jūsu ierīce ir aprīkota ar zibspuldzi vai citu apgaismošanas ierīci, neizmantojiet to cilvēku vai dzīvnieku acu tuvumā

Ja izmantosiet zibspuldzi pārāk tuvu acīm, var iestāties īslaicīgs redzes zudums vai iespējams traumēt acis.

Ievērojiet piesardzību, ja atrodaties mirgojošas gaismas tuvumā

- Izmantojot ierīci, atstājiet telpā ieslēgtu kādu gaismas avotu un neturiet ekrānu pārāk tuvu acīm.
- Ilgstoši skatoties video vai spēlējot uz Flash bāzes veidotas spēles un pakļaujot redzi mirgojošas gaismas ietekmei, var tikt izraisītas krampju lēkmes vai samaņas zudums. Ja sajūtat diskomfortu, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu.

Maziniet traumu gūšanas risku atkārtotu kustību dēļ

Atkārtoti veicot tādas darbības ar pirkstiem kā taustiņu spiešana, rakstzīmju zīmēšana uz skārienekrāna vai spēļu spēlēšana, jūs, iespējams, dažreiz sajutīsiet diskomfortu rokās, kaklā, plecos vai citās ķermeņa daļās. Ilgstoši lietojot ierīci, turiet to atslābinātā satvērienā un spiediet taustiņus viegli, kā arī bieži atpūtieties. Ja pēc šādas lietošanas tomēr joprojām izjūtat diskomfortu, pārtrauciet lietošanu un vērsieties pie ārsta.

Pēc iespējas ilgāka akumulatora un lādētāja kalpošanas laika nodrošināšana

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms izmantošanas atkal jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Izmantojiet akumulatoru tikai tam paredzētajam nolūkam.

Izmantojiet ražotāja apstiprinātus akumulatorus, lādētājus, papildpiederumus un detaļas

- Izmantojot universālus akumulatorus vai lādētājus, var saīsināt ierīces kalpošanas ilgumu vai radīt kļūdainu ierīces darbību.
- Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par lietotāja drošību, ja izmanto papildpiederumus vai detaļas, kuras nav apstiprinājis Samsung.

Nekošļājiet un nesūkājiet ierīci vai akumulatoru

- Šādi rīkojoties, ierīci var sabojāt vai tā var eksplodēt.
- Ja bērni lieto šo ierīci, pārliecinieties, ka viņi to dara pareizi.

Runājot pa ierīci:

- Turiet to taisni – gluži kā parastu tālruni.
- Runājiet tieši mikrofonā.
- Nepieskarieties ierīces iebūvētajai antenai. Pretējā gadījumā iespējams izraisīt zvanu kvalitātes samazināšanos vai arī ierīce var izdalīt neparedzēta līmeņa radio frekvences (RF) enerģiju.

Izmantojot austiņas, rūpējieties par dzirdes un ausu aizsardzību

- Pārlieku liela skaņa var radīt dzirdes traucējumus.
- Pārlieku liela skaņa braucot var novērst jūsu uzmanību un var rasties negadījums.
- Pirms austiņu ievietošanas skaņas avota ierīcē vienmēr samaziniet skaņu un atstājiet tādu skaņas skaļumu, lai varētu kvalitatīvi dzirdēt sarunu biedru vai mūziku.
- Sausā vidē austiņās var uzkrāties statiskā elektrība. Centieties nelietot austiņas sausā vidē un pirms austiņu pievienošanas ierīcei pieskarieties pie metāla priekšmeta, lai izlādētu uzkrājušos statiskās elektrības lādiņu.

Esiet uzmanīgi, izmantojot ierīci pārvietojoties

Vienmēr ievērojiet, kas notiek apkārt, lai nesavainotu sevi vai citus.

Nenēsājiet ierīci aizmugures kabatā vai ap vidukli

Citādi krītot jūs varat savainoties vai bojāt ierīci.

Nemēģiniet izjaukt, pārveidot vai labot ierīci

- Šādas izmaiņas vai pārveidojumi var padarīt nederīgu ražotāja garantiju. Lai veiktu apkopi, nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā.
- Neizjauciet un nepārduriet akumulatoru, jo šāda rīcība var radīt eksploziju vai uzliesmojumu.

Nekrāsojiet un nelīmējiet uzlīmes uz savas ierīces

Krāsa un uzlīmes var traucēt kustīgajām daļām un to pareizai darbībai. Ja jums ir alerģija pret krāsu vai izstrādājuma metāliskajām daļām, jums var būt niezēšana, ekzēma vai ādas pietūkums. Šajā gadījumā vairs nelietojiet šo izstrādājumu un konsultējieties ar savu ārstu.

Ierīces tīrīšana:

- Noslaukiet ierīci vai lādētāju ar dvieli vai citu piemērotu priekšmetu.
- Notīriet akumulatora spailes ar kokvilnas drāniņu vai dvieli.
- Neizmantojiet ķīmiskas vielas vai šķīdinātājus.

Neizmantojiet ierīci, ja tās ekrāns ir ieplaisājis vai salauzts

Ieplīsis stikls vai akrilšķiedra var savainot jūsu rokas un seju. Nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā, lai to salabotu.

Izmantojiet ierīci tikai norādītajiem mērķiem

Sabiedriskās vietās centieties netraucēt citiem

Neļaujiet ierīci izmantot bērniem

Šī ierīce nav rotaļlieta. Neļaujiet bērniem spēlēties ar šo ierīci, jo viņi var savainoties vai savainot citus, bojāt ierīci vai veikt nevajadzīgus zvanus, radot papildu izdevumus.

Piesardzība mobilo ierīču un piederumu uzstādīšanā

- Pārliecinieties, vai visas mobilās ierīces un ar tām saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts.
- Nenovietojiet ierīci un tās piederumus gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums, strauji piepūšoties gaisa spilvenam, var izraisīt nopietnus savainojumus.

Ierīci remontēt drīkst tikai kvalificēti speciālisti

Ja ierīci remontēt ļaujat nekvalificētām personām, ierīci iespējams sabojāt un var tikt anulēta tās garantija.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai bojāt karti vai ierīci.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās vai noteiktos apstākļos, iespējams, ar šo ierīci nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms doties uz attālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu veidu, kā sazināties ar avārijas dienestiem.

Uzturiet personīgo un svarīgo datu drošību

- Lietojot ierīci, noteikti izveidojiet svarīgo datu dublējumu. Samsung neatbild par datu zudumu.
- Atbrīvojoties no ierīces, dublējiet visus datus un tad atiestatiet ierīci, lai nepieļautu jūsu personīgās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu.

Neizplatiet autortiesību aizsargātus materiālus

Neizplatiet autortiesību aizsargātus materiālus, ko esat ierakstījis citiem, bez to īpašnieku atļaujas. Pretējā gadījumā varat pārkāpt autortiesību likumu. Ražotājs nav atbildīgs par likumpārkāpumiem, kas rodas, ja lietotājs ir nelegāli izmantojis autortiesību materiālus.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (SAR) sertifikātu

ŠĪ IERĪCE ATBILST RADIOVIĻŅU IEDARBĪBAS STARPTAUTISKAJĀM VADLĪNIJĀM

Mobilā ierīce ir radio raidītājs un uztvērējs. Tā paredzēta radioviļņu (radio frekvences elektromagnētisko lauku) iedarbības ierobežošanai saskaņā ar starptautiskajām vadlīnijām. Vadlīnijas izstrādājusi neatkarīga zinātniskā organizācija (ICNIRP); tās nosaka drošības parametrus, lai garantētu cilvēku drošību, neatkarīgi no viņu vecuma un veselības stāvokļa.

Radioviļņu iedarbības vadlīnijas izmanto mērvienību, kas pazīstama kā Īpašais Absorbcijas Koeficients, jeb SAR (Specific Absorption Rate). SAR limits mobilajām ierīcēm ir 2,0 W/kg.

SAR testi tiek veikti, izmantojot standarta darbības pozīcijas, ierīcei raidot maksimālajā sertifikātos norādītajā jaudas līmenī visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Saskaņā ar ICNIRP vadlīnijām, augstākais SAR rādītājs šai ierīcei ir:

Maksimālais SAR šim modelim un apstākļi, kādos tas konstatēts	
Galvas SAR	0,839 W/kg

Ekspluatācijas laikā šīs ierīces patiesais SAR ir ievērojami zemāks par iepriekš norādītajiem lielumiem. Tas ir panākts ar mērķi palielināt sistēmas efektivitāti un samazināt traucējumus tīklā; jūsu mobilās ierīces darba jauda tiek automātiski samazināta, ja zvana veikšanai nav nepieciešama pilna jauda. Jo zemāka ir ierīces jaudas izvade, jo zemāks ir SAR koeficients.

Vairākas organizācijas, tostarp Pasaules Veselības organizācija un ASV Pārtikas un zāļu administrācija iesaka cilvēkiem, kuri vēlas samazināt savu pakļaušanas līmeni radioviļņu iedarbībai, izmantot brīvroku ierīci, lai lietošanas laikā ierīce neatrastos tiešā ķermeņa tuvumā, vai arī samazināt ierīces izmantošanas laiku.

Lai saņemtu sīkāku informāciju, apmeklējiet www.samsung.com/sar un sameklējiet savu ierīci pēc modeļa numura.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām akumulatoru nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz akumulatora, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma akumulatoru pēc tā kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz akumulatora ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka akumulators satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Akumulatoru nepareizi likvidējot, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet akumulatorus atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet otrreizējai pārstrādei, izmantojot akumulatoru vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Atruna

Atsevišķs, šajā ierīcē pieejams saturs un pakalpojumi pieder trešajām pusēm, un tos aizsargā autortiesības, patenti, preču zīmes un/vai citi intelektuālā īpašuma aizsardzības likumi. Šāds saturs un pakalpojumi ir paredzēti tikai personiskai, nekomerciālai lietošanai. Jūs nedrīkstat lietot saturu vai pakalpojumus tādā veidā, kādā to nav atļāvis satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs. Neierobežojot tālāk minēto, ja vien iepriekš to nav atļāvis attiecīgā satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs, jūs nedrīkstat pārveidot, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, izlikt, pārsūtīt, tulkot, pārdot, radīt atvasinājumus, lietot vai izplatīt jebkādā veidā vai līdzekļiem šajā ierīcē parādīto saturu vai pakalpojumus.

„TREŠO PUŠU SATURS UN PAKALPOJUMI TIEK NODROŠINĀTI AR VISIEM TRŪKUMIEM. SAMSUNG NESNIEDZ ŠĀDAM SATURAM VAI PAKALPOJUMIEM NEKĀDAS IZTEIKTAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS. UZŅĒMUMS SAMSUNG SKAIDRI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTIJĀM SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA PIEPRASĪTĪBU VAI PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. SAMSUNG NEGARANTĒ ŠAJĀ IERĪCĒ PIEEJAMĀ SATURA VAI PAKALPOJUMU PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, SAVLAICĪGUMU, LIKUMĪBU VAI PABEIGTĪBU, UN UZŅĒMUMS SAMSUNG NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMSIES ATBILDĪBU, TOSTARP NEVĒRĪGAS ATTIEKSMES DĒĻ VAI SAISTĪBĀ AR LĪGUMIEM VAI LIKUMĀ NOTEIKTU ATLĪDZINĀMU KAITĒJUMU, UN PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, TĪŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM, ADVOKĀTU HONORĀRIEM, IZMAKSĀM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES VAI IR BIJUŠI SAISTĪBĀ AR JEBKĀDU IEKĻAUTO INFORMĀCIJU VAI KAS RADUŠIES JUMS VAI TREŠAJĀM PUSĒM SATURA VAI PAKALPOJUMU LIETOŠANAS REZULTĀTĀ, PAT JA IEPRIEKŠ TIKA SNIEGTA INFORMĀCIJA PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU."

Trešo pušu pakalpojumu darbība var tikt izbeigta jebkurā laikā, un Samsung nepārstāvēs un nesniegs garantijas par satura vai pakalpojumu turpmāku pieejamību. Trešo pušu saturs un pakalpojumi tiek pārsūtīti, izmantojot tīklus un pārsūtīšanas iespējas, kuras uzņēmums Samsung nepārvalda. Neierobežojot šīs atrunas vispārīgos apgalvojumus, Samsung skaidri atsakās no atbildības par jebkura šajā ierīcē pieejamā satura vai pakalpojumu darbības pārtraukšanu vai aizturēšanu.

Uzņēmums Samsung neuzņemsies atbildību par klientu apkalpošanu attiecībā uz saturu un pakalpojumiem. Jebkurš jautājums vai pakalpojuma pieprasījums saistībā ar saturu vai pakalpojumiem ir jāadresē tieši attiecīgajiem satura un pakalpojumu sniedzējiem.

Alfabētiskais rādītājs

akumulators
- uzlāde 12
- uzstādīšana 10

AllShare 102

atmiņas karte
- formatēšana 17
- ievietošana 15
- izņemšana 16

atrast manu mobilo 35

automātiskā noraidīšana 46

balss meklēšana 119

balss pastkaste 51

balss piezīmes
- atskaņošana 85
- ierakstīšana 84

Bluetooth
- aktivizēšana 97
- datu saņemšana 99
- datu sūtīšana 98
- ierīču meklēšana un savienošana pārī 98

displeja valoda 129

DLNA
- sk. AllShare

e-pasts
- kontu iestatīšana 53
- skatīšana 54
- sūtīšana 54

failu pārvaldnieks 116

fiksēto numuru režīms 47

FM radio
- klausīšanās 74
- staciju saglabāšana 75

fotoattēli
- panorāmas uzņemšana 62
- sērijas uzņemšana 61
- skatīšana 68
- uzņemšana 58
- uzņemšana pēc ainavas 60
- uzņemšana smaidoša foto režīmā 61

gaidīšanas ekrāns
- paneļu pievienošana 27
- vienumu pievienošana 25

galerija
- failu formāti 67
- fotoattēlu skatīšana 68
- videoklipu atskaņošana 69

Google Mail 51

Google Maps 89

Google Talk 55

hronometrs 112

ierīce
- ieslēgšana vai izslēgšana 18
- iestatījumi 120
- indikatora ikonas 21
- izkārtojums 19
- paziņojumu panelis 26
- pielāgošana 30
- taustiņi 20

iestatījumi
atrašanās vieta un drošība 126
balss ievade un izvade 132
bezvadu un tīkls 120
datums un laiks 133
displejs 124
enerģijas taupīšana 125
konfidencialitāte 128
konti un sinhronizēšana 128
lietojumprogrammas 127
lokāla un teksta 129
par tālruni 134
pieejamība 133
SD karte un tālruņa krātuve 129
skaņa 123
zvanu iestatījumi 122
internets
sk. tīmekļa pārlūks
izvēlnes ekrāns
piekļūšana 27
programmu kārtošana 28
kalendārs
notikumu apskate 82
notikumu izveide 82
kalkulators 113
kamera
fotoattēlu uzņemšana 58
kameras pielāgošana 62
videokameras pielāgošana 66
videoklipu ierakstīšana 64
Kies air 114
klusuma režīms 31
komplektācija 10
kontakti
ātrā zvana iestatīšana 79
importēšana vai eksportēšana 81
izveide 78
kopēšana 80
meklēšana 79
laiks un datums, iestatīšana 30
lejupielādes
faili 41
lietojumprogrammas 40
pārvaldīšana 114
lidojuma režīms 18
Meklēšana 114
modinātāju signāli
deaktivēšana 112
pārtraukšana 111
multiziņas
skatīšana 50
sūtīšana 49
mūzikas atskaņotājs
atskaņošanas sarakstu izveide 72
failu pievienošana 71
mūzikas atskaņošana 71
pasaules pulkstenis 112
piekļuves kodi 135
piezīmes
izveide 83
skatīšana 83

PIN bloķēšana 34
Samsung Apps 95
Samsung Kies 107
savienojumi
Bluetooth 97
dators 107
VPN 109
Wi-Fi 99
Savienojumi ar datoru
lielapjoma atmiņa 108
Samsung Kies 107
SIM karte
bloķēšana 34
uzstādīšana 10
sinhronizēšana
ar tīmekļa kontiem 41
skārienekrāns
bloķēšana 24
izmantošana 23
Social Hub 57
spilgtums, displejs 32
tālruņu katalogs
grupu izveide 80
kontaktu izveide 78
kontaktu meklēšana 79
vizītkartes izveide 79
teksta ievade 36
teksta piezīmes 83
teksta ziņas
skatīšana 50
sūtīšana 49
Thinkfree Office 117
tīmekļa pārlūks
grāmatzīmju
pievienošana 88
tīmekļa lapu
pārlūkošana 86
tūlītējā ziņapmaiņa
ChatON 56
USIM karte
bloķēšana 34
uzstādīšana 10
uzdevumu
pārvaldnieks 117
videoklipi
atskaņošana 69
ierakstīšana 64
videoklipu atskaņotājs 69,
70
VPN savienojumi
izveide 109
pievienošanos 110
Wi-Fi
aktivizēšana 100
tīklu meklēšana un
pievienošanos 100
YouTube
videoklipu
augšupielāde 94
videoklipu skatīšanās 93
Ziņas un laika prognoze 96
ziņojumi
e-pasta kontu
iestatīšana 53
e-pasta sūtīšana 54

multiziņas sūtīšana 49
piekļūšana balss pastkastei 51
teksta sūtīšana 49
zvani
atbildēšana 44
atteikšana 44
austiņu izmantošana 44
gaidīšana 48
iespēju izmantošana 45
liegums 47
neatbildēto zvanu apskatīšana 46
pārsūtīšana 47
starptautiskie numuri 44
vairāki sarunbiedri 45
veikšana 43
zvanu arhīvs 48
zvanu gaidīšana 48
zvanu liegums 47
zvanu pārsūtīšana 47

Šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no ierīcē redzamās, atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.

Kies (sinhr. ar datoru) instalēšana Kies

1. Lejupielādējiet jaunāko Kies versiju Samsung tīmekļa vietnē (**www.samsung.com/kies**) un instalējiet to datorā.
2. Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot USB kabeli.
3. Lai palaistu Samsung Kies, datorā veiciet dubultklikšķi uz Samsung Kies ikonas. Plašāku informāciju skatiet programmas Kies palīdzības sadaļā.